

VHSビデオカセットレコーダー 型 HR-B13



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

主な特長

- 地域番号を入力するだけで放送局を自動で設定する 地域番号チャンネルプリヤット ☞ 21
- 24 時間以内の番組を本体表示窓で予約できる 本日簡単予約(よやクルダイヤル) 🖙 41
- 録画予約した番組を、ワンタッチで頭出し再生できる
- デジタル放送などの録画予約が簡単にできる BS デジタルリンク予約 1250
- 録画した番組を検索・頭出しできる ビデオナビゲーション...... 🖙 52
- いたずらからビデオデッキを守る チャイルドロック №55

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認 してください。





単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



アンテナコード(約1m)

(地上波放送用)



映像/音声コード (約1m)

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常 に録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注 意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合 により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の 内容の補償についてはご容赦ください。

取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

設定や接続、 リモコンの進備が お済みでないとき

「設置と準備」 P.12~ 「リモコンの使いかた」 P.17~

ビデオを見たい、 番組を録画したい、 録画予約をしたいとき

「ふだんの使いかた」 P.36~

いろいろな機能を 使いたいとき

「いろいろな機能し P.44~


- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明し ています。
- 操作手順の中のボタン名称については「]で囲って います。

例 メニューボタン→[メニュー]

■ 本文中の記号の見かた

ご注意 操作上の注意などが書かれています。

参照ページや参照項目を示しています。

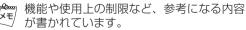

キーポイントやテクニックをまとめて説明 | 図 しています。

はじめに

主な特長	2
付属品を確かめる	2
もくじ	3
安全上のご注意	4
各部の名称	8

設置と準備

アンテナとテレビをつなぐ	12
CATV をつなぐ	14
BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ	15
BS/CS デジタルチューナーをつなぐ	16
リモコンの使いかた	17
受信チャンネルを設定する	21
時計合わせをする	31
メニューの使いかた	32

ふだんの使いかた

ビデオを見る	36
番組を録画する	38
録画予約をする (新・快速録画予約をする)	40
本日簡単予約のしかた (よやクルダイヤル)	41
予約を確認/変更・取消しするには 42 , 4	43

いろいろな機能

コマーシャルを飛ばして録画・再生する4	4
番組の頭出しをする(留守録ナビ)	15
再生するスピードを変える4	6
映像を調節する/残り時間を調べる4	7
聞きたい音声を選ぶ4	8
最適な画質で録画・再生する4	19
BS/CS デジタル放送の番組を	
録画予約する5	0
番組情報から番組を探す	
(ビデオナビゲーション機能)5	2
省電力の設定5	4
その他の機能5	5
テープをダビングする5	6

その他

吏用上のご注意	. 58
故障かな?と思ったら	. 59
別売品のご案内	. 62
呆証とアフターサービスについて	63
サービス窓口案内	. 64
主な仕様	. 66
索引	. 67

安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。

この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定され る内容を示しています。

絵表示の説明





手がはさまれる

注意(警告を含む)が必要な ことを示す記号





から抜く

● 必ずしてほしい行為(強制、 指示行為)を示す記号













● してはいけない行為(禁止行為)を示す記号

お断り

警告

● この「安全上のご注意 |には、本製品に 該当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、 そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。







内部に水や物が入って







落としたり、キャビネットが破損したとき。







● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。







- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。





電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。





電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセント に差し込む

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセン トからすぐ抜けるようにしてください。

警告

電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属 を付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、 ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の 大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。





内部に物を入れない

■ 通風孔、ビデオカセットやディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さな お子様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- · 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通気穴を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したり で、火災の原因となることがあります。



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切

り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱 し、火災、やけどの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電 の原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



⚠注意

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく




■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液を よくふき取ってください。万一、もれた液が身体に ついたときは、水でよく洗い流してください。

各部の名称

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。詳しい説明が記載されています。


本体前面

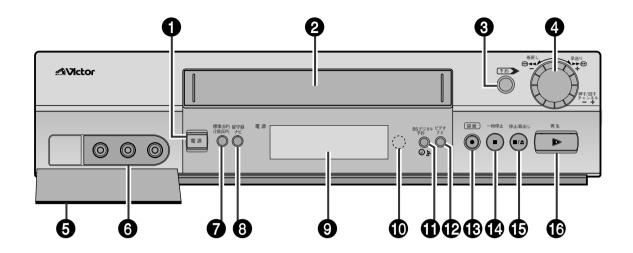

- 電源ボタン
- ② カセット挿入口 (ISS 36ページ)
- ③ 予約ボタン (№ 41ページ)
- 4 ダイヤル(巻戻し/早送り/チャンネル+/-)(☞37、41、46、53ページ)
- (5) 前面扉 扉左上の「押-開」を押して、手前に引いて 開けます。
- 6 映像/音声入力(F-1)端子 (☞56ページ)
- **7** 標準(SP) / 3倍(EP) ボタン
 (☞41ページ)
- 8 留守録ナビボタン (№ 45ページ)

- ビデオナビボタン
 (☞53ページ)
- (Ⅲ) 一時停止(Ⅲ) ボタン(☞36、46ページ)
- (□ 停止/取出し(■/▲)ボタン(□36ページ)
- (IS 36ページ)

本体背面

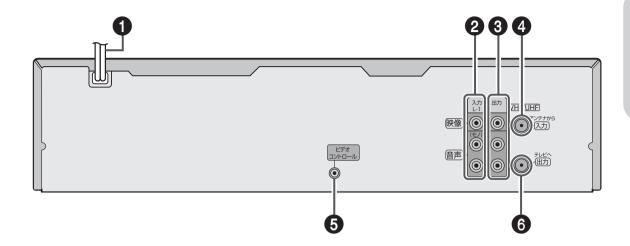


- 1 電源コード (☞13ページ)
- ② 映像/音声入力(L-1)端子 (13~14~16、56ページ)
- 3 映像/音声出力端子(☞13~16、57ページ)

- **4** VHF/UHFアンテナ入力端子 (☞ 12ページ)
- ⑤ ビデオコントロール端子 (☞15、16ページ)
- 6 VHF/UHFアンテナ出力端子 (☞12ページ)

各部の名称 (つづき)

リモコン

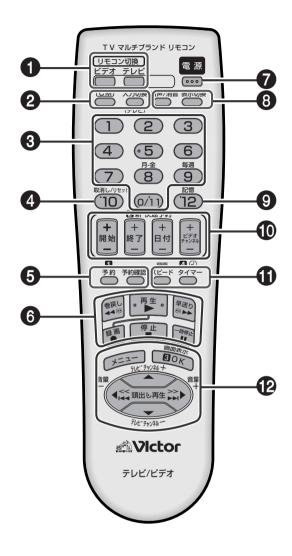


- ② CMボタン(☞44ページ) 入力切換(テレビ/ビデオ)ボタン
- 分 テレビチャンネルボタン(1~9、0)
- 4 取消し/リセット(10)ボタン (☞27、29、43、47ページ) テレビを操作するときは選局ボタン(10)になります。
- ⑤ 予約ボタン(☞40ページ)予約確認ボタン(☞42、43ページ)
- 6 テープ操作ボタン(☞36、37ページ)
 巻戻し(◄◄/⑭)、再生(▶)、早送り(▶►/⑭)、
 録画(●)、停止(■)、一時停止(■)
- 7 電源ボタン
- 8 音声/消音ボタン(☞48ページ)表示切換ボタン(☞47ページ)
- **9 記憶ボタン(12)**(12)(12)(12)(12)になり テレビを操作するときは選局ボタン(12)になります。
- **10** 新・快速予約ボタン(☞40ページ) 開始+/ーボタン:録画開始時刻を入力します。 終了+/ーボタン:録画終了時刻を入力します。 日付+/ーボタン:録画日を入力します。 ビデオチャンネル+/ーボタン:録画チャンネルを 選びます。
- (P) メニュー操作ボタン
 メニュー、▲/▼/◀/▶(☞33ページ)
 画面表示(OK)ボタン
 頭出し再生(I◀◀/▶►I)ボタン(I☞45ページ)
 テレビチャンネル+/ーボタン
 テレビ音量調節+/ーボタン



次の操作はリモコンではできません 本体側での操作になります

- テープの取り出し(IST36ページ)
- ワンタッチタイマー録画 (☞39ページ)
- 本日簡単予約 (№ 41 ページ)
- 留守録ナビ(☞45ページ)

本体表示窓

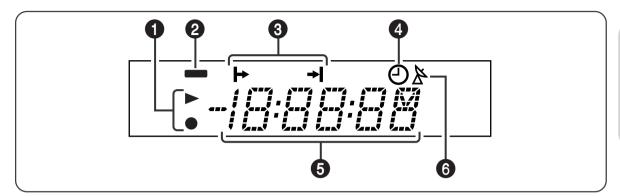

↑ テープ走行表示

▶ : 再生中に点灯します。

● :録画中に点灯します。

ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

2 電源(一)ランプ

電源が「入」のとき点灯します。

3 開始/終了時刻表示

→ : 録画予約の開始時刻→ : 録画予約の終了時刻


4 タイマー(②)表示

録画予約待機中に点灯します。

- 5 カウンター/チャンネル/録画スピード表示 テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時 計や録画スピードなどを表示します。 録画一時停止中は、カウンター表示などが点滅し ます。
- 6 BSデジタル予約(☆)表示 BS デジタルリンク予約時にのと☆を同時に表示します。

テレビ画面表示

リモコンの[画面表示]ボタンを押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。

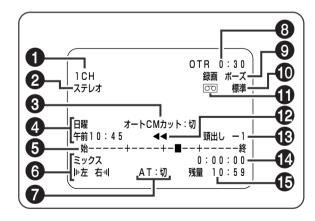




- メニューの「モード選択⇒オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときに表示します。
- 同時にすべて表示されることはありません。
- テーブの走行時間、残量、チャンネル番号、 時計や録画スピードなどが本体表示でわかり にくいときは、テレビ画面表示をご使用にな ることをおすすめします。

- チャンネル番号
- 2 受信放送の音声
- **3** オートCMカット(☞44ページ)
- 4 曜日/時刻
- 5 テープ走行位置
- 6 音声出力(☞48ページ)
- **7** オートトラッキング(☞47ページ)
- 8 ワンタッチタイマー録画時間
- の
 テープ走行
- 10 録画スピード
- 1 カセットの有無
- 12 テープ走行方向
- 13 頭出し番号(☞45ページ)
- 14 カウンター
- 1 テープ残量

アンテナとテレビをつなぐ

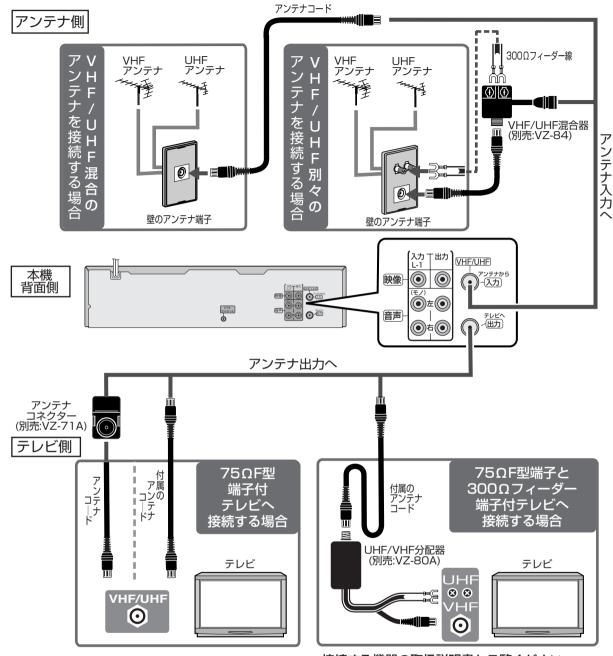







アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


映像/音声コードをつなぐ

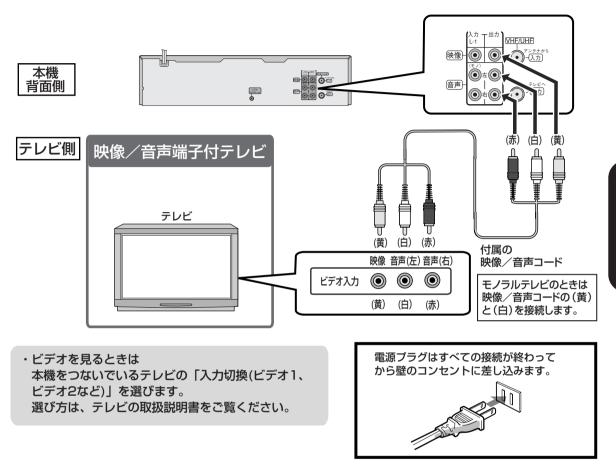

同軸ケーブルの加工・組立

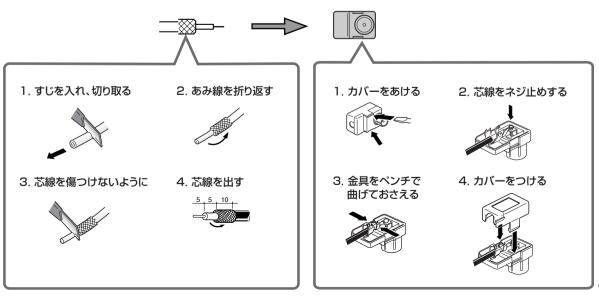

CATV をつなぐ

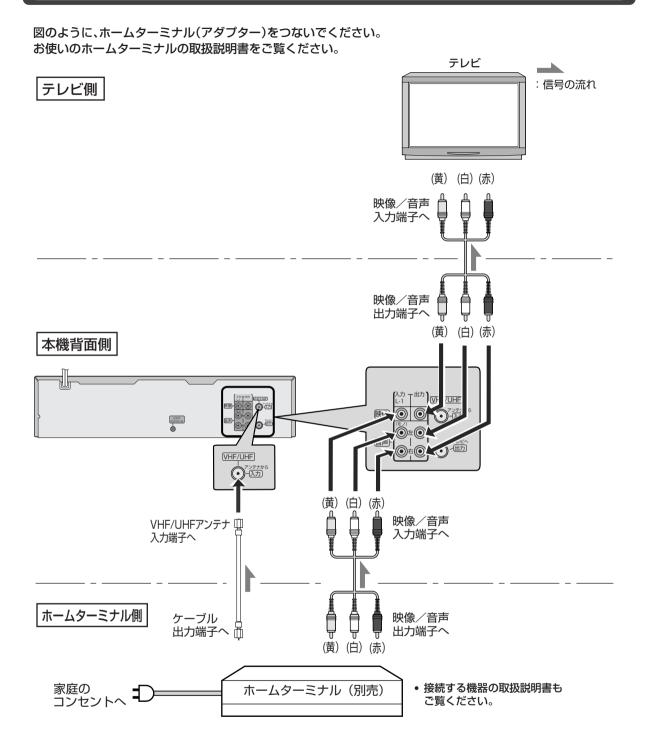

CATV 放送を受信するには


- 1. アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ入 力端子とホームターミナルまたはCATVチューナーの ケーブル出力端子を接続します。
- 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに割り 当てます。(№22 ページ)

CATV 放送を見るときは


- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の [チャンネル] ボタンで接続した入力を選びます。 前面の映像/音声入力は [F-1]、背面の映像/音声入 力は [L-1] を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ

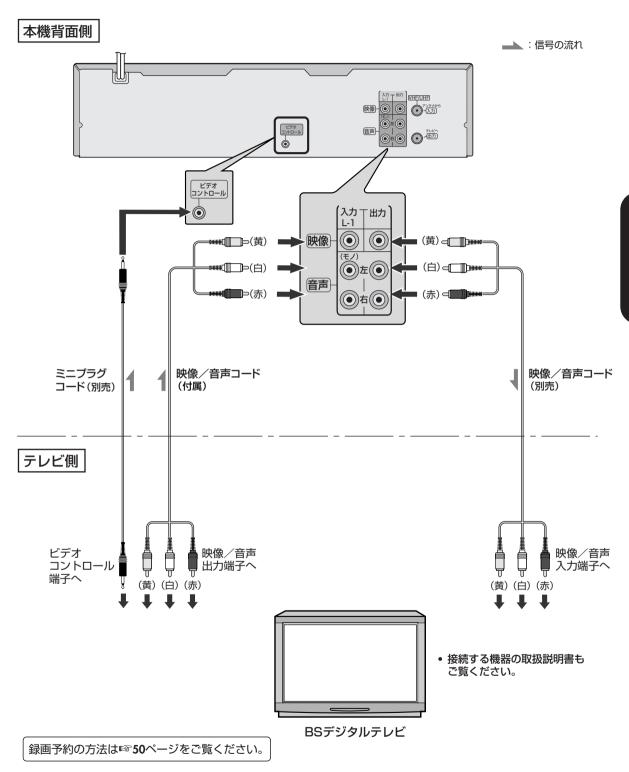

BS/CS デジタルチューナーをつなぐ

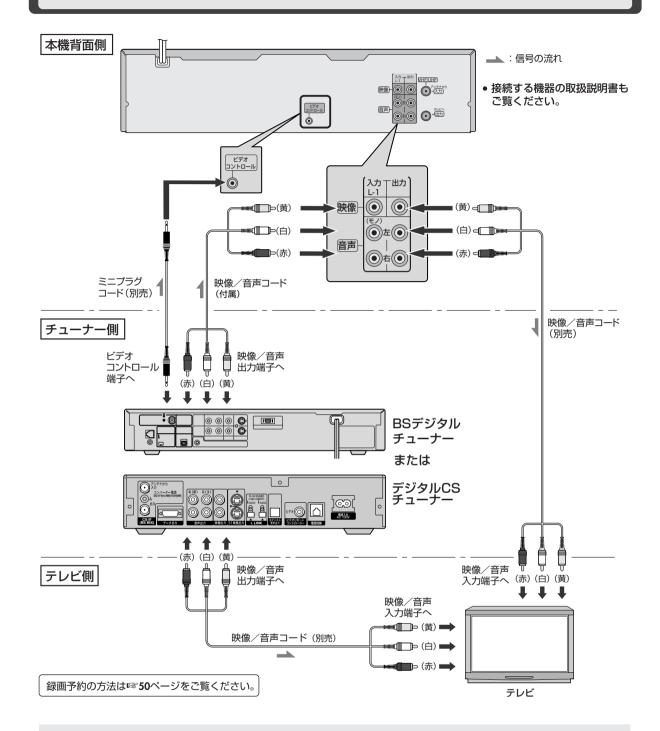

デジタル CS 放送を見るには

- 1. デジタル CS チューナーで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の[チャンネル]ボタンで接続した入力を選びます。 前面の映像/音声入力は「F-1」、背面の映像/音声入 力は「L-1」を選びます。上図のように接続したときは 「L-1」を選びます。

デジタル CS 番組を録画する場合


- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタル CS チューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタルCS放送のチャンネルを選びます。
- 4. 本機の[チャンネル]ボタンで接続した入力を選びます。 前面の映像/音声入力端子: 「F-1」 背面の映像/音声入力端子: 「L-1」
- 5. [標準/3倍]ボタンを押して、録画スピードを選びます。
- 6. リモコンの[録画] ボタンを押しながら[再生] ボタンを押します。(本体の場合は[録画] ボタンのみ押します)

リモコンの使いかた

乾電池の入れかた


- 電池ふたをはずす
- **2** 乾電池(単3)を2個 入れる
- 3 ふたをする




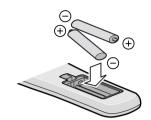



リモコンの操作範囲

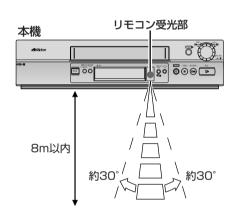

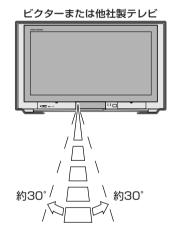





乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、 電池が消耗しています。このようなときは、新し い乾電池に交換してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお 読みください。



乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから 乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度 乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾 電池を入れ、操作してください。

リモコンの使いかた (つづき)

ビデオとテレビの切り換え



⋒ [ビデオ]または[テレビ]を押す

ビデオを操作する場合


リモコン切換 ビデオ テレビ

テレビを操作する場合



• 「ビデオの基本操作」か「タイマー予約」の操作、「メニューを呼び出す」操作は切り換えずに行うことができます。

テレビの操作

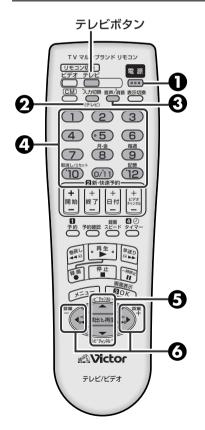

リモコンのメーカー設定(☞19ページ)をすると次の操作ができます。

(テレビの操作をするときは、まず[テレビ]ボタンを押してください)

⋒ テレビ電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

プレビチャンネルボタン (1~12)

見たいチャンネルの数字ボタン を押します。

介 入力切換ボタン

テレビのビデオ(外部)入力切換ができます。

⑤ テレビチャンネル +/−ボタン

> 押すごとにチャンネルが 変わります。

☎ 音声/消音ボタン

テレビの音声を消すことができ ます。 6 音量+/−ボタン


音量を調節します。

他社のテレビを操作 できるようにする

リモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。 お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、 外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

準備

◆ テレビのリモコンを使って 電源を切っておきます。

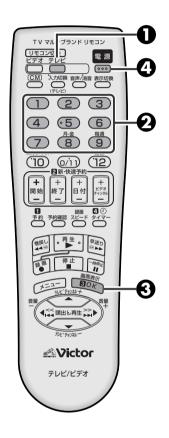

XE/

テレビの操作ができな いときは

 リモコンの電池が少なくなると、 ビデオ側の操作に切り換わることがあります。このようなときは、[テレビ] ボタンを押してからテレビの操作をしてください。また、新しい電池に交換することをおすすめします。



リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。 電池を交換したときなどは、メーカー番号の設定を、もう一度やり直してください。

[テレビ]を押しながら 手順②、③をする

手順③の操作が終わるまで、 [テレビ]を押し続けます。

(3) [OK]を押す

• [テレビ]から指を離します。

[数字]を押してメーカー 番号(2桁)を入力する

松下製のときは[1]と[2]の順に押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号
ビクター	11
松下	12または13
三菱	14
ソニー	15
日立	16
東芝	17
三洋	18または19
シャープ	21
パイオニア	22
NEC	23
フナイ	24、26または27
アイワ	25

⚠ [電源]を押す


- 「電源」ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順●から④の操作をしてください。
- 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、別のメーカー番号を入力してください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。

リモコンの使いかた (つづき)

リモコンコードを 変える

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。

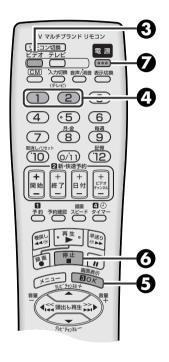

● 本体の[電源]で電源 を切る 「OK」を押す

• [ビデオ]から指を離します。

2 本体の[再生]を5秒以 上押す


-本体表示窓



本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。

本体に向けてリモコンの[停止]を押す

本体表示窓

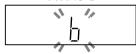



リモコンで設定したコードが 点滅して本体に設定されます。



手順⑤の操作が終わるまで、 [ビデオ]を押し続けます。 7 [電源]を押す

● [電源] ボタンを押して設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。

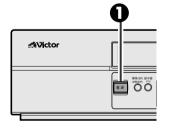

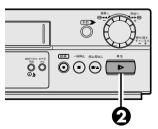

4 [1]または[2]を押す

[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する


受信チャンネルを設定する(VHF/UHFのテレビ番組を ご覧になる方へ

受信チャンネルを自 動的に設定する (一括チャンネル合わせ)

お住まいの地域番号を入力するだけで、受信チャンネルが自動的に設定され ます。

準 備 お住まいの地域の地域番号 をお確かめください。(123223 ~26ページ)

● お住まいの地域番号が無い ときには、お近くの地域番 号を入力するか、27ページ をご覧ください。

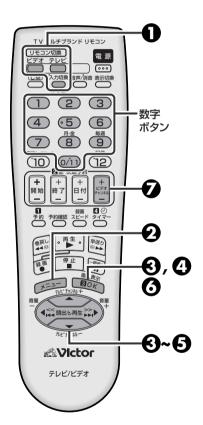


メモ

• [OK] の代わりに [▶] を押しても 決定できます。

⋒ [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

🎧 [メニュー]を押す

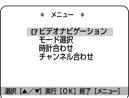

[▲/▼]で地域番号を 選ぶ

> * 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください [042]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

- 押し続けると早く変わります。
- [数字]ボタンでも選択できます。 例:地域番号が042 (東京23区)のとき

[0/11]、[4]、[2]の順に押す。

合わせ」を選び、[OK] を押す



* 一括チャンネル合わせ * -括チャンネル合わせ実行中□ [0 4 2]

「一括チャンネル合わせ」が実 行されます。

[▲/▼]で「一括チャン ネル合わせ」を選び、 [OK]を押す

> * チャンネル合わせ * ☞ 一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑦ [チャンネル+/−]で 受信したチャンネルを 確認する

- 次のような変更がないかたは、「時計 合わせをする | へ進んでください。 (曜31ページ)
- 新たにチャンネルを追加したいとき: **16827ページ参照**
- 映りが悪いとき: № 28ページ参照
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: **16829ページ参照**
- チャンネル表示を変更したいとき: ☞30ページ参照


受信チャンネルを設定する(CATV 放送を)で覧になる方へ)

オートチャンネル 合わせで設定する


受信チャンネルを自動設定できます。 CATV放送を受信されている方におすすめいたします。


準備

UHF/VHFアンテナおよび CATVアンテナの接続をし てください。 (図12、14ページ)

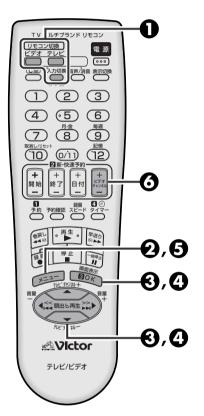


🎧 [メニュー]を押す

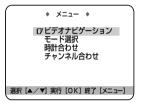

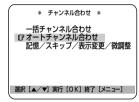

- 「オートチャンネル合わせ」が 実行されます。
- 放送局をひとつずつ合わせた いとき: 1[®] 27ページ参照

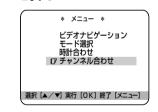

⚠ [メニュー]を押す

• メニュー画面が消えて終了です。

- [チャンネル+/-]で 受信したチャンネルを 確認する
 - 次のような変更がないかたは、「時計 合わせをする」へ進んでください。 (『愛31ページ)
 - 映りが悪いとき: 19828ページ参照

 - チャンネル表示を変更したいとき: ®30ページ参照

XE

[OK] の代わりに [▶] を 押しても決定できます。

受信チャンネルを設定する

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(**☞21**ページ)の手順**⑤**で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。

(1287ページ)

この表の見かた				本機でのチャンネル表示番号	<u>.</u>
		TIPT-BATCO		放送局名・受信チ	ヤンネル /
		地域番号	1	2	
	都道	地域名(対応	都市)		
	府県名	地域番号	放送局名	放送局名	
	בראניוו		受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャ

(2003年1月現在)

	111-1-4						放	送局名・受	信チャンネ	.JV				
		潘号		2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35	17	12
	小樽	002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24
	旭川	003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 33
l	名寄	004			北海道文化 26	NHK総合 4	55	札幌テレビ 6		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 12
北	稚内	005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22		28	北海道放送 10		
海	室蘭	006		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	29
海	苫小牧	007		49	北海道文化 53		北海道テレビ 61		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	47
道	函館	800		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送		北海道テレビ 35		10	テレビ北海道 21	12
_	帯広	009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 3 <i>4</i>		札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路	010		2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7	04	NHK総合 9		北海道放送 11	
	網走	011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
	北見	012			北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 53	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
森	八戸	014		岩手めんこい 29		青森朝日			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
<i>ተ</i>	むつ	015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12
岩	盛岡	016				NHK総合 4		岩手放送 6		NHK教育 8	岩手朝日 31	35		岩手めんこい 33
手	釜石	017		NHK総合 2				テレビ岩手 58		岩手めんこい 60	岩手朝日 62	岩手放送 10		NHK教育 12
7	二戸	018		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮	仙台	019	東北放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
域	石巻	020	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		宮城テレビ 55			仙台放送 57
794	気仙沼	021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送		宮城テレビ 37	NHK教育 10		
秋	秋田	022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
	大館	023				NHK総合 4	59	秋田放送		NHK教育 8				秋田テレビ 57
Ш	大曲	024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
	山形	025		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		ガビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
形	鶴岡 (酒田)	026	1	24	NHK総合 3			NHK教育 6		デビュー山形 22		1.77		山形テレビ 39
	米沢	027		さくらんぽテレビ 60		NHK教育 50		孔ピュー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58

受信チャンネルを設定する (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

	地域	# =					放	送局名・受	信チャンネ	ル				
		苗万	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\	福島 (郡山)	028		NHK教育 2		刃ビュー福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11	
福	いわき	029		デルシー福島 62		NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ		NHK教育 10		福島放送 60
島	会津 若松	030	NHK総合 1		NHK教育 3	デビュー福島 47		福島テレビ		福島中央 37		福島放送		
	水戸	031	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
茨城	(勝田) 日立	032	44 NHK総合		46 NHK教育	42 日本テレビ		40 TBS		38 フジテレビ		36 テレビ朝日		32 テレビ東京
			52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ		56 TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	62 テレビ東京
栃士	宇都宮	033	29 NHK総合		27 NHK教育	25 日本テレビ		23 TBS		21 フジテレビ		19 テレビ朝日	31 とちぎテレビ	17 テレビ東京
木	矢板	034	51	,	49	53 53		55		57		59	33	61
群	前橋	035	(伊勢崎・高崎 NHK総合	i)	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬	ID.	000	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBS	40 放送大学	58 フジテレビ		60 テレビ朝日		62 テレビ東京
L.	桐生	036	43	Xtv.l. 25.40	45	39	41	37	40	35		33		31
l	さいたま	037	NHK総合	狭山・草加・ MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	入間・岩槻・: 放送大学	TBS	· 川口 · 川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	能公	038	NHK総合	14	3 NHK教育	<u>4</u> 日本テレビ	16	6 TBS		フジテレビ		10 テレビ朝日	38 テレビ埼玉	12 テレビ東京
玉	熊谷		33 NHK総合		35 NHK教育	25 日本テレビ		23 TBS		21 フジテレビ		19 テレビ朝日	28 テレビ埼玉	17 テレビ東京
	秩父	039	51	士匠 津佐	49	53	22 m2 m21	55	ラルズ体)	57		59	47	61
千	千葉	040	(我孫子·市川 NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	- · /(T1C)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉	かって	041	1 NHK総合	14	3 NHK教育	<u>4</u> 日本テレビ	16	6 TBS		フジテレビ		10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	銚子	041	51 (昭島・青梅・	小金井·小平	49 ・立川・調布	53 ・東久留米・	 東村山・日野	55 · 府中 · 武蔵	环. 三應)	57		59	39	61
東	23区	042	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	ラーミック テレビ埼玉 38		テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	八王子	043	1 NHK総合	14 MXテレビ	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS	30	フジテレビ	42	10 テレビ朝日	46	12 テレビ東京
京	多摩	044	51 NHK総合	47 MXテレビ	49 NHK教育	53 日本テレビ		55 TBS		57 フジテレビ		59 テレビ朝日		61 テレビ東京
	多序	044	(横浜の一部)	28	32	26		24		22		20		18
	横浜1	045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 48	テレビ東京 62
神	*	0.40	(横浜・厚木・		・川崎・相模	原・座間・藤	沢・町田・大	和·横須賀)						
奈	横浜 2	046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ神奈川 42	テレビ東京 12
川	平塚 (茅ヶ崎)	047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 39		テレビ朝日 41	テレビ神奈川 31	テレビ東京 43
""	秦野	048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57	テレビ神奈川 61	テレビ東京 59
	小田原	049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 46	テレビ東京 62
山梨	甲府	050	NHK総合		NHK教育	54	山梨放送	30	テレビ山梨	38		- 00	46	02
	長野 1	051	1	NHK総合	5 長野朝日		5 テレビ信州				NHK教育		信越放送	
				44 NHK総合	50 長野朝日		40 テレビ信州		42 長野放送		46 NHK教育		48 信越放送	
長	長野 2	052		2 NHK総合	20 長野朝日		30 テレビ信州		38 長野放送		9 NHK教育		11 信越放送	
野	松本	053		44	50	NH HZ////	48	l=+d+h`+	42	E 87+4.74	46	E MY AUC	40	
	飯田	054			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送		長野放送 40		長野朝日 44		
	岡谷· 諏訪	055				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送 6		NHK教育 8	長野放送 47	長野朝日 61		
新	新潟 (長岡)	056			新潟テレビ21 21	テレビ新潟 29	新潟放送 5			NHK総合 8		新潟総合TV 35		NHK教育 12
潟	上越	057	NHK教育 1		NHK総合 3	テレビ新潟		新潟テレビ21		新潟総合TV		新潟放送		
	富山	058	北日本放送		NHK総合	27		37		33 富山テレビ		10 NHK教育		チューリップTV
富山	 高岡	059	1 北日本放送		3 NHK総合					34 富山テレビ		10 NHK教育		32 チューリップTV
F			50	石川テレビ	48	NHK総合		北陸放送		44 NHK教育		46 テレビ金沢		42 北陸朝日
石	金沢	060	テレビ金沢	37	北陸朝日	4	NHK教育	6	石川テレビ	8	NHK総合	33	北陸放送	25
Ш	七尾	061	テレビ亜沢 57		北陸朝日		NHK教育 5		右川テレビ 55		NHK総合 9		北陸放达 11	



		_					枌	送局名・受	信チャンネ	Ш				
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福井	062			NHK教育 3			北陸放送 6			NHK総合 9		福井放送	福井テレビ 39
井	敦賀	063						NHK総合 6		福井放送		福井テレビ 38		NHK教育 12
	岐阜 (大垣)	064	東海テレビ		NHK総合 39		中部日本放送		中京テレビ 35		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
岐	高山	065		NHK教育 2		NHK総合 4		中部日本放送	中京テレビ 26	東海テレビ 8		岐阜放送 38		名古屋テレビ 12
阜	中津川	066				NHK総合 4		名古屋テレビ	中京テレビ 26	中部日本放送		東海テレビ 10	岐阜放送 28	NHK教育 12
	静岡	067	(清水·焼津)	NHK教育	静岡第1	·	静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
				2 静岡第 1	31	NHK総合	33	静岡放送	35	NHK教育	9	静岡朝日	11	テレビ静岡
静	浜松 富士	068		30 NHK教育	静岡第1	4	静岡朝日	6	テレビ静岡	8	NHK総合	28	静岡放送	34
	(富士宮)	069		54	27		29		39		52		41	
岡	三島· 沼津	070		NHK教育 51	静岡第1		静岡朝日 57		テレビ静岡 59		NHK総合 53		静岡放送 55	
	島田	071	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送		静岡第1			静岡朝日		テレビ静岡 58
	藤枝	072	NHK総合 42		NHK教育 44		静岡放送 40		静岡第1 24			静岡朝日 26		テレビ静岡 38
	名古屋	073	(安城・一宮・ 東海テレビ	岡崎·春日井	· 刈谷· 小牧 NHK総合	・瀬戸・半田	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋	074] 東海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本放送	37	35 中京テレビ	33	9 NHK教育		11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
知	豊田	074	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 中部日本放送		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
\vdash	显山	0/0	57 (鈴鹿・松坂・	四日市)	53		55		59		51		61	49
≡	津	076	東海テレビ 1		NHK総合 31		中部日本放送		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
重	伊勢	077	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 47		NHK教育 49	三重テレビ 59	名古屋テレビ 61	
_	名張	078	東海テレビ 62		NHK総合 52		中部日本放送		中京テレビ 54		NHK教育 50	三重テレビ 58	名古屋テレビ 56	
滋	大津	079		NHK総合 28		毎日放送 36		朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ 40		読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
賀	彦根	080		NHK総合 52		毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62	びわ湖放送 56	NHK教育 50
	京都 (宇治)	081		NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
京	舞鶴	082		NHK総合 51		毎日放送 53	京都テレビ 57	朝日放送		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49
都	福知山	083		NHK総合 50		毎日放送 54	京都テレビ 56	朝日放送		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
大阪	大阪	084	(池田·和泉·		河内長野 · 岸 サンテレビ		田・大東・高		∃林・寝屋川	羽曳野・東大関西テレビ	阪・枚方・村 テレビ大阪		尾)	NHK教育
PJX				2 NHK総合	36	4 毎日放送		6 朝日放送		8 関西テレビ	19	10 読売テレビ	テレビ大阪	12 NHK教育
	神戸	085		28 NHK総合	36	18 毎日放送		20 朝日放送		22 関西テレビ		24 読売テレビ	19 テレビ大阪	26 NHK教育
兵	神戸灘	086		52 NHK総合	62	54 毎日放送		56 朝日放送		58		60 読売テレビ	19	50 NHK教育
庫	川西	087		29	33 サンテレビ	35		37		39		41		31
	三木	088		NHK総合 44	36	毎日放送 34		朝日放送		関西テレビ 40		読売テレビ 42		NHK教育 46
	姫路	089		NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日放送 54		朝日放送		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	明石(加加)	090		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送 53		朝日放送 57		関西テレビ 59		読売テレビ 61	テレビ大阪 19	NHK教育 49
奈良	奈良 (橿原)	091		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送 4	NHK奈良 51	朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ	サンテレビ 36	読売テレビ 10	奈良テレビ 55	NHK教育 12
良	五條	092		NHK総合 43	奈良テレビ 41	毎日放送 33		朝日放送 35		関西テレビ 37		読売テレビ 39		NHK教育 45
和歌	和歌山	093		NHK総合 32	テレビ和歌山 30	毎日放送 42		朝日放送 44		関西テレビ 46		読売テレビ 48		NHK教育 26
歌山	海南· 田辺	094		NHK総合 50	テレビ和歌山 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
鳥取	鳥取	095	日本海テレビ 1		NHK総合 3	NHK 教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		
島	松江	096	日本海テレビ 30					NHK総合 6		山陰中央 34		山陰放送 10		NHK教育 12
根	浜田	097		NHK総合 2	日本海テレビ 54		山陰放送 5			山陰中央 58	NHK教育 9			

受信チャンネルを設定する (つづき)


映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

	114-1 -1	—					放	送局名・受	信チャンネ	.JV				
	地域		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23		NHK教育 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送 25	岡山放送 35		西日本放送		山陽放送 11	
-	津山	099		NHK総合 2		TVせとうち 56		瀬戸内海放送62	山陽放送 フ		西日本放送 58		岡山放送 60	NHK教育 12
Ш	笠岡	100		NHK総合 2		NHK教育 4	TVせとうち 19	山陽放送 6			西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送 60	
	広島	101	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送			NHK教育 7		広島ホームTV 35			広島テレビ 12
広	福山	102	テレビ新広島 54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送		広島ホームTV 57		広島テレビ 11	
島	尾道	103	NHK総合 1		0	広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26	0,	中国放送 10		広島テレビ 12
	呉	104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ		,	テレビ新広島 26	中国放送	10	NHK総合 11	12
		105	(徳山·防府)			24	山口朝日		=1.151.0	20				
l.,.	ЩП	105	NHK教育 1		T) 0 14 111	1.57tow	28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11	
"	下関	106	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10		
╚	宇部	107	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口放送 18	
	岩国	108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11	
徳島	徳島	109	四国放送 1		NHK総合 3	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香	高松	110	TVせとうち 19		NHK教育 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送33	岡山放送 31		西日本放送		山陽放送 29	
Ш	丸亀	111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送 42	岡山放送 22		西日本放送 20		山陽放送 18	
	松山	112		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6		愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31	広島ホームTV 35
愛	新居浜	113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送		愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27	
媛	今治	114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32		愛媛放送 36	愛媛朝日	南海放送		
	宇和島	115	NHK教育 1	- 00		あいテレビ 34		NHK総合 6		愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送		
高知	高知	116				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送	10	テレビ高知 38		高知さんさんテレビ 40
М	福岡	117	九州朝日		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6		0	テレビ西日本	36	TXN九州 19	福岡放送
	久留米	118	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本 60		TXN九州 14	福岡放送 52
福	大牟田	119	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州 19	福岡放送 43
岡	北九州	120	56	九州朝日	TXN九州	福岡放送		50 NHK総合		RKB毎日	55	テレビ西日本	19	NHK教育
	行橋	121		九州朝日	23 TXN九州	福岡放送		6 NHK総合		8 RKB毎日		テレビ西日本		12 NHK教育
佐賀	佐賀	122		57 NHK教育	九州朝日	43 RKB毎日	TXN九州	49	サガテレビ	60 テレビ西日本	NHK総合	54	熊本放送	福岡放送
貝	長崎	123	NHK教育	40	57 NHK総合	48	長崎放送		36 長崎国際	60	38 長崎文化		11 テレビ長崎	52
長	佐世保		1	NHK教育	3	長崎国際	5	長崎文化	25	NHK総合	27	長崎放送	37	テレビ長崎
崎	諫早	125	NHK教育	2	NHK総合	17	長崎放送	31	長崎国際	8	長崎文化	10	テレビ長崎	35
熊	熊本	126	45	NHK教育	47 熊本朝日		49 熊本県民		20 テレビ熊本		24 NHK総合		42 熊本放送	
	大分	127		2	16 NHK総合		22 大分放送		34 テレビ大分		9 大分朝日		11	NHK教育
大分	(別府) 中津	128			3 NHK総合		<u>5</u> 大分放送		36 テレビ大分		24 大分朝日			12 NHK教育
	宮崎				48		51	テレビ宮崎	37	NHK総合	17	宮崎放送		45 NHK教育
宮崎	(都城)	129		NHK教育		NHK総合		35 宮崎放送		8 テレビ宮崎		10		12
Ė	延岡	130	南日本放送	2	NHK総合	4	NHK教育	6	鹿児島放送	39	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿	鹿児島		1	鹿児島読売	3	鹿児島放送	5	鹿児島テレビ	32	NHK総合	38	南日本放送	30	NHK教育
児島	阿久根			17 NHK教育		23 NHK総合		35 南日本放送		8 鹿児島放送		10 鹿児島テレビ		12 鹿児島読売
	鹿屋	133		NHK総合		NHK総合 4	琉球朝日	6		選売 31 沖縄テレビ		33		ECENTRO 25 NHK教育
沖縄	那覇(沖縄)	134		NHK総合 2			元以明日 28			沖縄テレビ 8		琉球放送 10		12

放送局をひとつず つ設定する

次のようなときには、放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- ●「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(☞21ページ)
- テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき

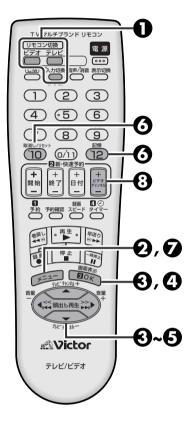

● [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

② [メニュー]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ

選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑤ [▲/▼]でチャンネル 表示を順番に変える

ひとつひとつのチャンネルが 映るか確認します。

映るチャンネルは [記憶] で登録する、 映らないチャンネルは [取消し] で削除する

● [記憶] : チャンネル表示の

右側に「記憶」を表示します。

● [取消し] : チャンネル表示の

右側に「スキップ」を表示します。

1~113CHまで、ひとつずつ 順番に設定してください。



[OK] の代わりに [▶] を押して も決定できます。 【▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [OK]を押す

* チャンネル合わせ *
一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
プ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、 「チャンネル記憶/スキップ」 画面と重なって映ります。 7 [メニュー]を押す


[チャンネル+/-]で 登録したチャンネルを 確認する

お好みのチャンネル番号に変えたいときは、☞30ページの操作をしてください。


受信チャンネルを設定する (つづき)

映りの悪いチャン ネルを調整する

ノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

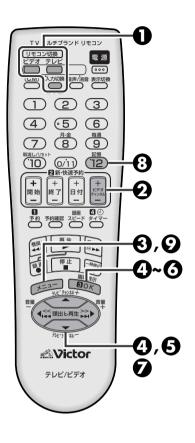


- [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す
- [チャンネル+/-]で 映りの悪いチャンネル を選ぶ
- [メニュー]を押す
- [▲/▼]で[チャンネ ル合わせ」を選び、 [OK]を押す

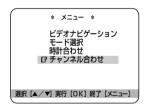

6 [▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 [OK] の代わりに [▶] を押して /微調整」を選び、

[OK]を押す

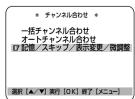

[OK]を3回押して 「チャンネル微調整 | 画面を表示する



[▲/▼]で映像を見な がら微調整する



[記憶]を押す 8



- [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。


Remonstration of the second

も決定できます。

メモ

不要な放送局を受信 できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに 設定します。

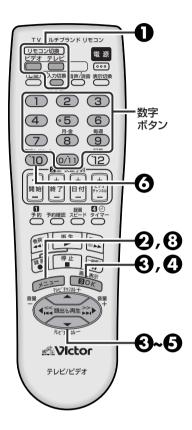

● [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す **⑤** [▲/▼]で飛ばしたい
チャンネルを選ぶ

* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 6 6 C H 記憶 受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- (数字)ボタンでも選択できます。(数字)ボタンでも選択できます。テレビ画面には選んだチャン
 - テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が、メニュー画面と 重なって映ります。

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ

選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑤ [取消し/リセット]で スキップ設定をする

* チャンネル配像/スキップ *

チャンネル表示 6 6 C H スキップ
受信チャンネル 6 6

テャンネルを選ぶ [△/▼] [0-9]
スキップをやめる [記憶]

チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

他の放送局もスキップ

するときは、手順の 6

* チャンネル合わせ *

一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
『記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

問整

と**⊙** をくり返す ____

8 [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

×₹

- チャンネル表示を変更したいときは、№30ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」をしてください。 (IS 28 ページ)
- [OK] の代わりに [▶] を押して も決定できます。

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- (1) 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順(1)から(4)までを行う
- ② [▲ /▼] ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- ③ 「記憶」 ボタンを押す
- ④ [メニュー] ボタンを押し、メニュー操作を終了する


受信チャンネルを設定する (つづき)

チャンネル表示を 変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。



CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は66チャンネル)を、「7チャンネル」で見られるようにする。

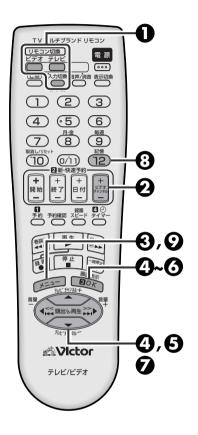

- [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 「ビデオ]を押す
- **②** [チャンネル+/-]で [66チャンネル]を選ぶ
 - テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が映ります。
 - [数字]ボタンでも選べます。
- € [メニュー]を押す
- [▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、[OK] を押す


* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
ほチャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑤ [▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [OK]を押す

* チャンネル合わせ *
一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
オートチャンスル合わせ
「ア記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

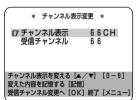

[▲/▼]で「チャンネル表示」を「7」に変える



❸ [記憶]を押す



- ② [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。
 - 他のチャンネルも変更すると きは2~②の手順をくり返し ます。

X.E

[OK] の代わりに [▶] を押して も決定できます。


時計合わせをする

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。 正しい日付と時刻を設定してください。

例

2003年12月24日、午後5時30分に合わせる。

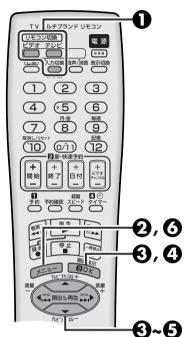

/メモ/

ます。

[テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

[メニュー]を押す

3 [▲/▼]で 「時計合わせ」を選び、 [OK]を押す

> * X_1- * ビデオナビゲーション -ド選択 伊時計合わせ チャンネル合わせ 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

時刻、日付、西暦を合 わせる

* 時計合わせ * 午後 5:30 12月24日 2003年 ぴったり 3 チャンネル 設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

[▲/▼]を押して、時刻を選び

[▲/▼]を押して、日付を選び [OK]を押す

[▲/▼]を押して、西暦を選び [OK]を押す

• [▲/▼]は押し続けると早く変 わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

[OK]を押す

・時報のバックに音楽が入ってい るとき ・高校野球シーズンなどは、時報

ぴったりクロックとは

● 毎日7、12、19 時に、NHK 教

育テレビの時報が放送されている

かどうかを確認し、時報が放送さ

れると、時計の誤差を自動修正し

● 平成 14年 10 月現在、時報は 1

◆次のようなときは、ぴったりク

時報が放送されていないとき

・本機の電源が入っているとき

・現在時刻とのずれが±3分以

日1回、正午のみです。

ロックは働きません。

上あるとき

が放送されていないとき

● 停電などで表示窓が [--:--| 表示しているときは、日付と時刻 を再度設定してください。

⑤ [▲/▼]でぴったりク ロックのチャンネル を選ぶ

* 時計合わせ * 午後 5:30 12月24日 2003年 水曜日 ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]


- 「一括チャンネル合わせ」 (IST21ページ)を行ったあとは、 自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、お住まいの 地域で受信できるNHK教育テ レビを選びます。

[メニュー]を押す

- 時計が動き始めます。
- ぴったりクロックが働いてい ないと、本機の時計が正確に合 わないことがあります。この状 態で録画予約すると、番組の開 始または終了部分がずれた状 態で録画されます。ぴったりク ロックが働いていないときは、 時計を正確に合わせることを おすすめします。

メニューの使いかた


メニュー画面一覧表

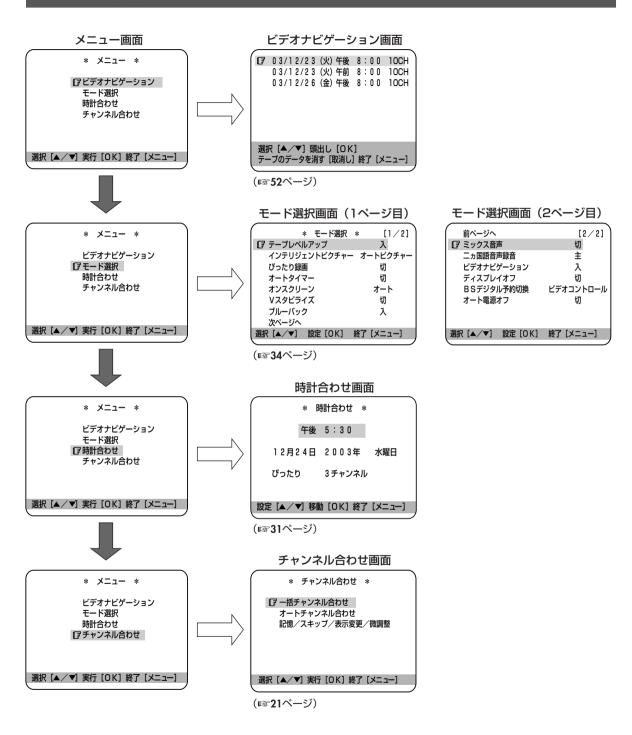

お買い上げの時の 設定を変える

例


ビデオナビゲーションを「切」にする。

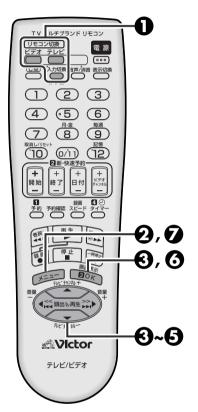

- [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ]などを選び、 [ビデオ]を押す
- **⑤** [▲/▼]で「ビデオナビ ゲーション」を選ぶ



② [メニュー]を押す

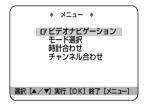

[OK]で「切」を選ぶ




- [▲/▼]で「モード選択」
 を選び、[OK]を押す
 - * メニュー *
 ビデオナビゲーション
 『テード選択
 時計合わせ
 チャンネル合わせ
- 7 [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。



メニュー画面について

- 何も操作をしないと、約3分で メニュー画面は消えます。
- 途中でやめるときは、[メニュー] ボタンを押します。
- [OK] の代わりに [▶] を押して も決定できます。


④ [▲/▼]で「次ページ」 を選ぶ

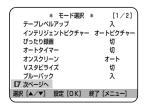

メニューの使いかた (つづき)

モード選択の設定内容について

メニューの「モード選択」画面は、2ページ構成(1/2、2/2)で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

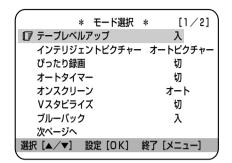

||例|| オンスクリーンを「入」にする。

- 2 [メニュー]を押す
- ③ [▲/▼]で「モード選択」を選び、[OK]を押す
- 4 [▲/▼]で「オンスクリーン」を選び、[OK]を押す
- ⑤ [OK]で「入」を選ぶ
- る [メニュー]を押して終了する

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容
テープレベルアップ (『零 49 ページ参照)	テープに合わせた最適な画質で録画・再生をします。
インテリジェントピクチャー	再生する映像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。 オートピクチャー : 通常はこのまま使います。 スタンダード : 「テーブレベルアップ」が「入」のときは「オートピクチャー」と表示されます。「切」のときは「スタンダード」と表示されます。 ダビング : ダビングするときに使います。 ソフト : レンタルビデオなどでノイズがめだつとき使います。 アニメ : アニメーションなどを再生するときに使います。
ぴったり録画	標準 (SP) モードで録画予約中にテープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを 「3倍 (EP) 」に変えるか、変えないかの設定をします。 切 : ②の機能を使用しないとき。 入 : 録画スピードが「標準 (SP) 」で録画予約された番組を録画中にテーブが足りなくなると途中で自動的に「3倍 (EP) 」に切り換わり、録画切れを防ぎます。
オートタイマー	録画予約待機状態にする操作方法を設定します。 切
オンスクリーン	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。 オート : ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。 入 : 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。 切 : ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
Vスタビライズ	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : この機能を使うときにだけ選びます。
ブルーバック	放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にするか、しないかの設定をします。

前ページへ [2/2] □ ミックス音声 切 二ヵ国語音声録音 Ì 入 ビデオナビゲーション ディスプレイオフ 切 BSデジタル予約切換 ビデオコントロール オート電源オフ 切 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

項目	設定内容
ミックス音声 (『冬 48ページ参照)	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
	切 :通常は「切」にしておきます。
	入 : ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
二カ国語音声録音 (『3 48ページ参照)	主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。
	主ニ重音声放送の主音声だけを録音します。
	主*副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ノーマル音声は主音声のみ録音します。
ビデオナビゲーション (『 [©] 52 ページ参照)	ビデオナビゲーション機能の設定をします。
	入 : この機能を使うとき。
	切 : この機能を使用しないとき。
ディスプレイオフ	本機の電源が「切」のとき、本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。
(D3 54 ページ参照)	切 : 点灯します。
	入 :消灯します。
BSデジタル予約切換 (^{ISS} 50 、 51 ページ	BS/CSデジタルチューナーから録画予約するとき、ビデオコントロール端子を使用するか、 しないかの設定をします。
参照)	ビデオコントロール : ビデオコントロール端子を使用して、録画予約をするときに選びます。
	入力L-1 : ビデオコントロール端子を使用しないで、録画予約するときに選びます。
オート電源オフ	本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。
	切 : この機能を使用しないとき。
	3H :電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源が切れます。

/_{メモ} 停電や電源プラグを抜いたりしたときは

- お買い上げ時の設定に戻ります。
- ビデオナビゲーション/ BS デジタル予約切換の設定のみ記憶されます。

ビデオを見る


再生する

ビデオテープを再生してみましょう。

準備

リモコンの準備、テレビと 本機の接続が終わっていな いときは、先に「設置と準備」 編をご覧ください。 (12~31ページ) 3 [再生]を押す

再生が始まります。

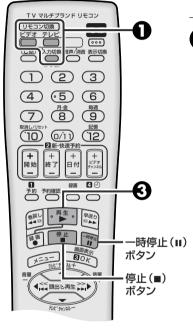

の テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をしています。
 ビデオナビゲーションについて は、I®52ページをご覧ください。
- つめのないテープを入れると、 自動的に再生が始まります。



テープの出し入れ口に手を入れ ないでください。 手をはさまれて、けがの原因に なることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

再生を一時停止する

再生中に

[一時停止]を押す

- 静止画がテレビ画面に映ります。
- 再生に戻すには、[再生(►)]ボタンを押します。

再生をやめる


再生中に

[停止]を押す

テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

[停止/取出し]を押す

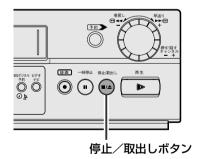

XE XE

- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード選択→テープレベルアップ」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。(I® 49 ページ)


テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューの「モード選択→Vスタビライズ (ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(『**34**ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● 録画中、スロー再生中は、効果はありません。

映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

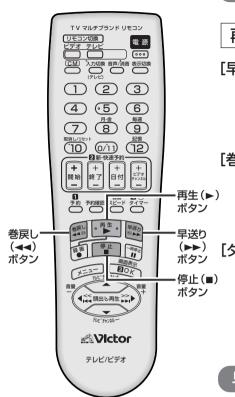

再生中に

[早送り]を押す

「早送り(▶▶)]ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

(標準) +5倍速 ←→ +7倍速 (3倍)+11倍速 ← +21倍速

「巻戻し」を押す

[巻戻し(◄◄)]ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

(標準) -5倍速 ← -7倍速 (3倍)-11倍速 ← -21倍速


[ダイヤル]を回す 本体で操作する場合は、次のようになります。

[ダイヤル]を右へ回す:早送り方向 [ダイヤル]を左へ回す:巻戻し方向

通常再生に戻すには、[再生(▶)]ボタンを押します。

早送り/巻戻しをする

停止中に

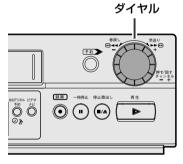

	リモコンで 操作する場合	本体で 操作する場合
早送り するときは	[早送り]を押す	[ダイヤル]を右へ回す
巻戻し するときは	[巻戻し]を押す	[ダイヤル]を左へ回す 本体表示窓にチャンネルを表示し
		ているときは、ダイヤルを押してカ ウンター表示にしてから操作して ください。



- シャトルサーチ中は音声が出ま せん。
- 再生スピードが切り換わる部分 では、画像が乱れることがあり ます。
- 早送り/巻戻しを止めるには、[停止(■)]ボタンを押します。
- 早送り/巻戻しをしたときは、テープ保護のため[停止(■)]ボタンを 押してからテープが止まるまで時間がかかります。

番組を録画する

録画する

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。 BS デジタルチューナーの番組を録画するときは、1950ページをご覧 ください。

進

● リモコンの準備、テレビと 本機の接続が終わっていな いときは、先に「設置と準備」 編をご覧ください。 (12~31ページ)

入力切換 語/消音 表示切換

(1)(2)(3)

(4)(5)(6)

(7) (8) (9)

(10) (01) (12)

日付

[テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

[録画スピード]で 標準/3倍を選ぶ



つめのついたテープを 入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をしています。 ビデオナビゲーションについて は、19852ページをご覧ください。

• 1度押すと現在の録画スピード を表示し、表示中にもう1度押 すと録画スピードが切り換わ ります。

標準(SP):画質を重視 3倍(EP) : 3倍長く録画



テープの見える面を上にし、

中央部をゆっくり押します。

^{❷∞∞} リモコンの数字ボタン(0~ 9)でチャンネルを選ぶときは


-時停止ボタン

停止ボタン

- ① リモコンの[ビデオ]ボタンを押す。 ② 数字ボタン(0~9)を押す。
- 例:10チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。
 - 例:外部入力を選ぶときは0/11 を押す。「L-1」または「F-1」 入力に切り換わります。

- 大切な録画の場合は、必ず事前に 試し撮りをし、正常に録画・録音さ れていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオテープ等 の不具合により、正常に録画・録音 や再生できなかった場合の内容の 補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画の始めが記録されない 場合は、必ず事前にテープを入れ るか、ビデオナビゲーション機能 を「切」にすることをおすすめし ます。(啄35ページ)

③ [チャンネル+/-] で番組を選ぶ

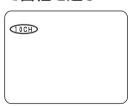

[録画]を押しながら A [再生]を押す



本体で操作するときは、 [録画(●)]ボタンを押します。

録画を一時停止する

[一時停止]を押す


- 録画が一時停止されます。
- 再び録画を始めるには、 [再生(▶)]ボタンを押します。

録画をやめる

[停止]を押す

録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、 電源が切れます。

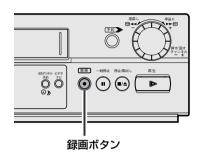

録画中に

押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。

[録画]を押す



録画を途中でやめるには、[停止(■)] ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

×ŧ

- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テープは停止し、本体表示窓の「▶」と「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に テープの終わりまでくると、電源 が切れて、本体表示窓の「▶」と 「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、ワンタッチタイマー録画が優先されますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューの「モード選択 → ニカ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(☞35ページ)
- メニューの「モード選択⇒テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適な画質で録画します。くわしくは「最適な画質で録画・再生をする」をで覧ください。(ISS 49 ページ)

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。





ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。ただし**SVHS**録画はできません。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたもの は消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープ に直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。 テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

録画予約をする(新・快速録画予約)

例

西暦2003年12月24日午 後8時から午後9時20分ま で4チャンネルを標準モー ドで予約する。


つめのついたテープを入れる

[予約]を押す

⑥ [チャンネル+/ー]で チャンネルを選ぶ



- 本体前面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「F-1」 を表示させます。
- 本体背面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「L-1」 を表示させます。
- 必要に応じて各種の設定を行ってください。

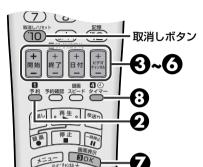

● 「開始+/一」で録画の 開始時刻を設定する



- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

V

[OK]を押す

- 「番組予約を完了しました タ イマーを入れてください」と表 示され、しばらくすると元のテ レビ画面に戻ります。
- 続けて、他の番組を予約すると きは、手順②から②をくり返し ます。

XE

途中でやめるときは、[取消し] ボタンを押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。
 - テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オート CM カット」の設定はできません。
- 1年以内の番組を本日簡単予約 とあわせて、8番組まで予約できます。
- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。
- ツメのないテーブが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示 が点滅し電源が切れます。ツメの付いたカセットを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

4 [終了+/-]で録画の 終了時刻を設定する



- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

⑤ [日付+/-]で録画 日を設定する



• 押すたびに、1日単位で変わります。

⚠ [タイマー]を押す

表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約待機状態)

必要に応じて次の 設定ができます。

- 録画スピードを変更したいとき...
 [録画スピード] ボタンを押すたびに、 録画スピードがSP(標準)、EP(3倍)に 切り換わります。
- *CM カットして録画したいとき...* [CM] ボタンを押して、表示を「入」に します。

外部入力録画やBSチャンネルの録画の ときはCMカットできません。


- 同じ番組を毎週録画したいとき...
 [毎週(9)]ボタンを押すと曜日の表示が「毎週」になります。
 もう1度押すと元に戻ります。
- 同じ番組を毎日録画したいとき...
 [月-金(8)]ボタンを押すと曜日の表示が毎日「月〜金」になります。
 もう1度押すと元に戻ります。

本日簡単予約のしかた(よやクルダイヤル)

24時間以内に放送される 番組を本体で予約する


24時間以内の予約を、本体のダイヤルで他の予約方法とあわせて、8番組までできます。

(電源が「切」でも予約できます。手順3から2の操作をしてください。)

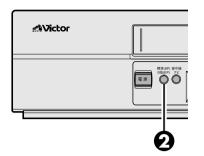

- **①** つめのついたテープ
 を入れる
- 「ダイヤル」を回して 終了時刻を合わせ、 「ダイヤル」を押す
- [標準/3倍]で録画スピードを選ぶ

- 1クリックで5分ずつ増減します。
- 「終了時刻」が確定します。

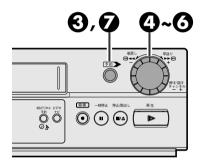

⚠ [予約]を押す

本体表示窓

5:00AM

⑥ [ダイヤル]を回して チャンネルを選ぶ

BCH

- 1クリックで1チャンネルずつ増減します。
- ダイヤル]を回して 開始時刻を合わせ、 「ダイヤル]を押す

開始時刻

⊕ B:00PM

- 1クリックで5分ずつ増減します。
- 「開始時刻」が確定します。

7 [予約]を押す

録画予約の待機状態

5:05 AM

- 表示窓の「の」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)
- 続けて、他の番組を予約するときは、「タイマー」ボタンを押して、「の」表示を消灯させて電源を入れてから、手順②~②をくり返します。

タイマー録画中タイマー予約待機中メニューの「モード」

/x=/

メニューの「モード選択 → ディスプレイオフ」が「入」で電源「切」のとき(®35、54ページ)

以下の場合は、予約できません。

- メニュー画面表示中
- 時計が未設定のとき(☞31ページ)
- BS デジタルリンク予約(186 50 ページ)または着信予約(186 51 ページ)待機中および録画中



 ツメのないテープが入っていると、本体表示窓の「②」、「▶」、「●」 表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたテープを入れてください。

オーバーラッププログラム機能について


●「新・快速録画予約」と「本日簡単予約」の予約が重複したときは、オーバーラッププログラム機能は働きませんので、予約確認することをおすすめします。

(噂42ページ)

予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

- 予約が重複しているときは、「開始または終了 時刻を変更してください」のメッセージが表示 されて、しばらくすると予約の確認画面が表示 されます。
- 予約の確認画面では、重複している内容が点 滅表示されます。
- 修正したい録画予約に [▲/▼] で合わせて [▶] を押すと、選んだ録画予約が表示されます。 予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を修正します。修正の手順は、前ページの「新・快速録画予約をする」の手順
 からると同じです。
- [OK] ボタンを押してください。修正後、重複している予約がある場合は、再び点滅表示します。再度修正してください。




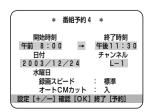

予約を確認するには

予約を確認する

録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認ができます。

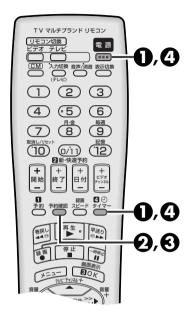

↑ [電源]を押す

本体表示窓に「②」が点灯しているときは

[タイマー]を押して「②」を消してから[電源]を押します。

 本体表示窓に「②」と「♪」が点 灯しているときは
 本体の[BSデジタル予約]を押 して「②」と「♪」を消してから

[電源]を押します。

予約確認]を押して、予約内容の詳細を表示する

- 押すたびに録画予約内容が順番に表示されます。
- 全てを表示すると、元材のテレビ画面に戻ります。



○ [予約確認]を押す

- 録画予約内容が一覧表示され ます。
- Gコード予約の毎週予約のみ、 実行されるまでは1回目の日付 が表示されます。




[タイマー]または[電源]を押して予約待機にする

メニューのオートタイマーで 設定した内容によって、操作 方法が異なります。

(1334ページ)

「切」: [タイマー]を押す 「入」: [電源]を押す

- 本体表示窓に「の」が点灯 し、電源が切れます。
- BS デジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、[タイマー] または [電源] の代わりに、[BSデジタル予約] を押して「の」と「♪」を点灯させます。

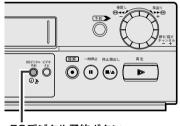

BSデジタル予約ボタン

XE/

途中でやめるときは…

• [予約確認] ボタンを元のテレビ 画面が表示されるまで押します。


「毎日」と「毎週」の確認は画面で

 予約内容の「毎日」または「毎週」 の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細 内容を表示させて確認してください。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 「予約確認」ボタンを押す 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2. **[予約確認]** ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる [予約確認] ボタンを押すたびに「P1」、「P2」と送られます。
- 3. [OK] ボタンを押して予約内容を表示させる [OK] ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

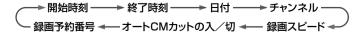



4. [予約確認] ボタンを押す 元の表示(時計表示)に戻ります。(確認操作終了)

予約を変更・取消しするには

予約の変更・取消し をする

録画予約設定後、テレビ画面で予約の変更または取消しができます。

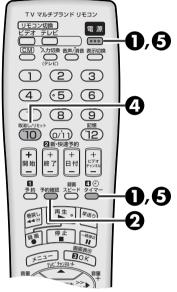

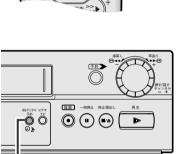


▲ [電源]を押す

本体表示窓に「②」が点灯しているときは

[タイマー]を押して「の」を消してから[電源]を押します。

 本体表示窓に「の」と「冷」が点 灯しているときは
 本体の[BSデジタル予約]を押して「の」と「冷」を消してから
 「電源]を押します。

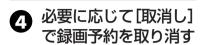

表示中の録画予約が取り消され、 次の予約内容が表示されます。

② [予約確認]で変更したい 予約内容を表示する

「予約を確認するには」(№42 ページ)の手順②と③をご覧 ください。

必要に応じて設定を 変更する

「新·快速録画予約をする」 (®40ページ)の手順3~る を参照してください。

[タイマー]または[電源]を押して予約待機にする

メニューのオートタイマーで 設定した内容によって、操作 方法が異なります。

(1334ページ)

「切」: [タイマー]を押す 「入」: [電源]を押す

- 本体表示窓に「の」が点灯 し、電源が切れます。
- BS デジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、[タイマー] または [電源] の代わりに、[BSデジタル予約] を押して「②」と「♪」を点灯させます。



途中でやめるときは…

BSデジタル予約ボタン

● [予約確認] ボタンを元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

コマーシャルを飛ばして録画・再生する

オート CM カットと CM スキップサーチ

コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。 また、再生中におよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りすることができます。



CMを飛ばして録画する(オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると 自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まる と、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCMカット」です。

停止中

または

録画中

[CM]を押す

入:CM がカットされる

- 切:CM がカットされない
- 押すごとに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。(№ 40ページ)

メモ

次のような場合は正常に CM カットができません

- モノラル放送のコマーシャルは、 オート CM カットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後が CM で終わった場合、多少 CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあ ります。
- オートCM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- テープをダビングするときなどは、 オート CM カットは使えません。
- BS 番組の録画のときは、オート CM カットは使えません。



 ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。

CMを早送りして再生する(CMスキップサーチ)

再生中


[CM]を押す

● 1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分)押す ことができます。

オートCMカットができる例



● オートCMカットができない例

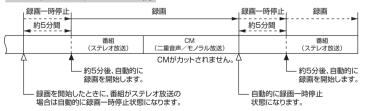

上のように、オートCMカットができない番組がありますので、録画を始める前に新聞などの番組欄で音声を確認してください。番組欄には、下のように表示されています。

S : ステレオ放送表示なし: モノラル放送

番組の頭出しをする(留守録ナビ)

番組(録画)の頭出し をするには

本機では、録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに 便利です。


番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。




停止中に


▲ / ▶ ボタンを押す

 押すたびに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。

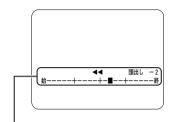

指定した頭出し番号が表示されます。 例: 今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

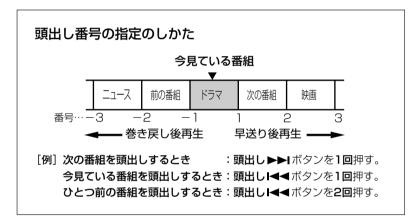

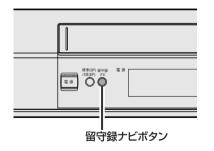

(留守録ナビ) ボタンを 押しすぎたら

● [停止] ボタンを押し、もう一度 やり直してください。

<u>録画予約後に番組を探す(</u>留守録ナビ)

録画予約やワンタッチタイマー録画終了後に、本体の[留守録ナビ]を押すだけで、本機の電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。

[留守録ナビ]を押す

• [留守録ナビ]ボタンを押すごとに、頭出しの番号が「頭出し-1」、「頭出し-2」と送られます。

- 途中でやめるときは、[停止]ボタンを押します。
- 録画予約待機中には操作できません。[タイマー(②)]ボタンを押して表示窓の「②」を消してから操作してください。
- ・メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」が「入」のときは、操作できません。「切」に設定してください。(『\$54ページ参照)

再生するスピードを変える

コマ送り・スロー再生 と可変速再生

録画 40

⊘Victor

テレビ/ビデオ

再牛

(▶)

ボタン

ボタン

ボタン

-時停止(Ⅱ)

スピードのある映像をより詳しく見たいときに、コマ送りやスローで再生 することができます。

コマ送りやスロー再生するには

リモコンで操作する場合

再生中に

[一時停止]を 押す

- 1回押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すごとに映像が1コマずつコマ送りで再生します。
- ●2秒以上押し続けると、スロー再生します。
- 通常再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。

本体で操作する場合

再牛中に

[ダイヤル]を 操作する

- ダイヤルを1回押すと、静止画再生になります。
- ダイヤルを右へ回す(1クリック)ごとに、映像が1コマずつコマ送りで再生します。
- ダイヤルを左へ回す(1クリック)ごとに、映像が1コマずつ逆方向へコマ送りで再生します。
- 通常再牛に戻すには、「再牛」ボタンを押します。

再生スピードを変えるには(可変速再生)

再生中のスピードを連続して変えることができます。

スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは録画スピードにより異なり、録画スピードが「標準(SP)」では最高7倍速。「3倍(EP)」のときには最高21倍速となります。

リモコンで操作する場合

再生中に

[◀/▶]を押す


- 押すごとに、再生スピードが変わります。 通常再生に戻すには[再生] ボタンを押します。
- 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。

本体で操作する場合

再生中に

[ダイヤル]を 操作する

ダイヤルを回す(1クリック)ごとに再生スピード が変わります。

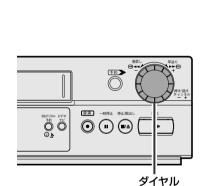




再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー 再生、可変速再生中は、音声が聞こ えません。
- 静止画再生中やスロー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を行っ てください。(198747ページ)
- 静止画再生やスロー再生が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。



映像を調節する/残り時間を調べる

映像の調節とテープの 残量表示

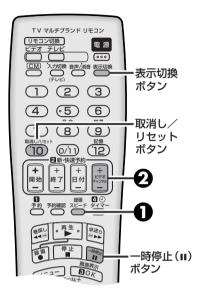

Poor メモ

- 本機の電源を入れたり、テープを 入れると、オートトラッキングが 自動的に「入」になります。
- テープの残量表示は、月安の時間 であり、現在選ばれている録画ス ピードで計算されます。
- 使用されるテープによっては、 テープの残量が正しく表示され ないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテ レビ画面に出したくないときは、 モード選択画面の「オンスクリー ン」を「切」にしてください。

(曜34ページ)

• テープの残量を計算中は、カウン ターの表示が「ーーーー」になっ たり、点滅したりすることがあり ます。

- 録画状態の極端に悪いテープや 他のビデオデッキで録画した テープでは、十分にトラッキング を調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の 映像の乱れやちらつきは、調節し ても消えないことがありますが、 故障ではありません。

再生中に、映像の調節やテープの残り時間を調べることができます。

トラッキングを調節する

本機には、オートトラッキング機能が付いています。テープの再生を始める と自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節しま す。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動 でトラッキングを調節します。

再牛中に

- ↑ [録画スピード]で オートトラッキングを解除する
 - 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
 - 「切」のときのみ、「AT:切」がテレビ画面に表示されます。
- **②** [チャンネル+/−]で トラッキングを調節する

静止画再生中やスロー再生中(☞46ページ)に、映像に横す じやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、[一時停止(■)] ボタンを2秒以上押し、ス ロ一再生にする
- ②「チャンネル(+)または(一)」ボタンを押し、調節する

静止画再生中、映像が上下に揺れるときは

揺れが止まるまで、「チャンネル+またはー」ボタンを押します。

テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。

本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて、 テープの残量を表示させます。

再生 または 録画中

[表示切換]を押す

[表示切換]ボタンを押すごとに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

→ テープの残量表示 * → チャンネル表示 ** - カウンター表示 ◆─── 時計表示 ◆

*: テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

**: 再牛中は表示しません。

カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す

本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に戻ります。 **47**

聞きたい音声を選ぶ

音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「モード選択→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。
(I® **34**ページ)

[音声/消音]を押す ◆押すたびに、聞こえる音声が変わります。



二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

メニューの「モード選択→ミックス音声」が「切」のとき(☞35ページ)

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)	
テレビ画面 の表示	左右側	⊩ 左	右 训	ノーマル	

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「モード選択 → ミックス音声 | が「切 | のとき

聞こえる	音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画 の表示		左右	I ^{II} 左	右训	ノーマル

メモ ハイファイ音声が記録されていないテープでは

• ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは

 お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューの「モー ド選択→ニヵ国語音声録音」を 「主*副」にしてください。

(1235ページ)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メニューの「モード選択→ミックス音声」は「切」になっています。
 (☞35ページ)
- メニューの「モード選択⇒ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。

このときは、メニューの「モード 選択→ミックス音声」を「切」に してください。 (☞35ページ)

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき


左右の音声 (二重音声やステレオ音声) にノーマル音声がミックスして聞 こえます。

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面	ミックス	ミックス	ミックス
の表示	pr 左 右 iii	<u> -</u> 左	右 iii

最適な画質で録画・再生する

テープレベルアップ

テープレベルアップを使うと、本機が自動的に録画・再生するテープの品質 レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。

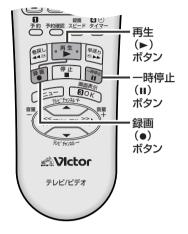


録画するときの動作

■ メニューの「モード選択 → テープレベルアップ」を「入」にします。 (1834ページ)

録画するテープを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。(測定中は録画しません)

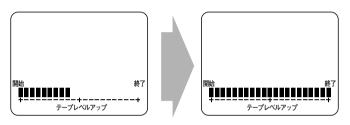

約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - ・テープを入れた後、初めて録画するとき
 - ・録画スピードを変えたとき
- メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(『34ページ)

録画開始前に測定したいときは

- **1** [一時停止(**II**)] と [録画(●)] を同時に押す 本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] を押す 録画が始まります。

再生するときの動作

■ メニューの「モード選択 → テープレベルアップ」を「入」にします。 (1834ページ)

再生するテープを入れ、通常の再生の手順を行ってください。

● オートトラッキング機能が働き、自動的に再生する映像に適した画質に調整します。


×€


テープレベルアップに ついて

- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、 [一時停止(II)] ボタンは働きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、メニューの「モード選択→テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質を選んでください。

BS/CS デジタル放送の番組を録画予約する

BS デジタルリンク予約 (ビデオコントロール端子 に接続して録画予約する) BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。

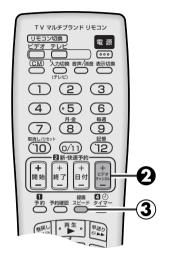

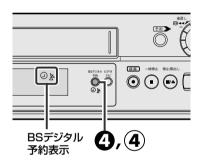



予約待機中または録画 終了後に本機を操作し たいときは


- [BSデジタル予約]ボタンを1回押して、「②」と「☆」表示を消灯させてから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたいときは、[BSデジタル予約] ボタンを2秒以上押して、「⊙」と「♪」表示を点灯させます。

録画中は

- ●「②」と「▲」表示点灯中は、Gコード予約などの予約は実行しません。
- リモコンの [表示切換] ボタンは 働きません。
- 録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れ「▶」と「●」表示が点滅します。[BSデジタル予約] ボタンを押すと、「回」と「★」表示の点滅が消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」表示の点滅が消えます。

メーカー設定をする

- 本機とBS機器(BSデジ タルテレビまたは BS デジタルチューナー)を 接続する
 - 接続方法は、15、16ページを ご覧ください。
- (2) [チャンネル+/-]で 外部入力の[L-1または F-1]を選ぶ
- メニューの「モード選択 → BSデジタル予約 切換」で「ビデオコントロール」を選ぶ

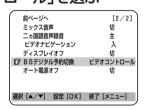

操作のしかたは**35**ページを ご覧ください。

4 [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「& |表示を点灯させる

本機の電源が自動的に切れます。

5 BS機器側でメーカー 設定をする

- 本機とBS機器が通信できるように設定します。
 - 本機の電源が「入/切」すれば、 メーカー設定は終了です。
- メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
- 使用するチューナーによっては、 本機の電源が「入/切」しないことがあります。このようなときは、本機のリモコンコードを変更してから、メーカー設定をしてみてください。(『**20ページ)

【これでメーカー設定は終了です】

録画予約をする

- 1 BS機器側で番組を予 約する
 - 予約のしかたは、BS機器の 取扱説明書をご覧ください。
- ② つめのついたテープ を入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- (3) [録画スピード]で 標準/3倍を選ぶ


4 [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「≿」表示を点灯させる

- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態に なります。
- 本体表示窓には、「の」と「上を表示します。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、 本機は自動的に録画を始めます。録画中は、 「の」表示が点灯し、「と」表示が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときは[BSデジタル 予約]ボタンを1回押して、「の」と「か」表示を 消灯させてから、[停止(■)]ボタンを押して ください。

着信予約


(ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。予約時間以外でも、BS/CSチューナーの電源を入れると、録画を開始します。

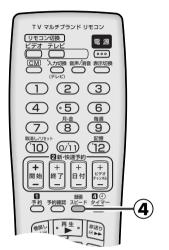

メニューの設定をする


モード選択画面の「BS デジタル予約切換」で「入力 L-1」を選ぶ

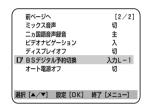

操作のしかたは、133ページをご覧ください。

録画予約をする

- BS/CSチューナー側 で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- (4) [録画スピード]で 標準/3倍を選ぶ

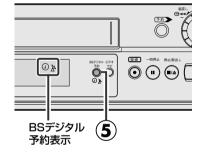

×€

着信予約について

- ●「②」と「▲」表示点灯中は、BS/ CSチューナーの電源を入れない でください。電源を入れると、本 機で録画が始まります。また、本 機背面の「L-1」入力端子に接続 している機器の電源を入れても、 本機は録画を始めます。
- [BSデジタル予約]ボタンを押したとき、BS/CSチューナーの電源が入っていると、「②」と「♪」表示が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源を切ってください。
- 使用するBS/CS チューナーに よっては、実際の番組より多少長 めに録画されたり、番組の始めが 欠けて録画されることがあります。
- ・ 図 50ページの「ダ」もご覧ください。

- **2** 予約設定後、BS/CS チューナーの電源を 切る
- 3 つめのついたテープ を入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- (5) [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「&」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れ、 予約待機状態になります。
 - 本体表示窓には、「の」と「か」を表示します。
 - 予約開始時刻になるとBS/CS チューナーの電源が入り、本機 は自動的に録画を始めます。 録画中は、「②」表示が点灯し、 「★」表示が点滅します。

番組情報から番組を探す(ビデオナビゲーション機能)

ビデオナビゲーション とは

録画された番組情報(録画日時、チャンネル)をテープごと本機のメモリーに記憶することができます。

テープを入れて番組情報を一覧表示させてから、お好みの番組を選んで 頭出し再生することができます。

本機のメモリーに記憶できる容量:テープ1本あたり8番組、最大14本ぶん

50

テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

テープを入れると

- ビデオナビゲーションに必要な番組情報を自動で検索します。
- 番組情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと検索が中断されます。 このようなときは番組情報は読み込まれません。

番組情報について

本機以外のビデオでは、番組情報を見ることはできません。

正しく番組情報を記録するために

()内の数値は、3倍モードの時間です。

記憶できるテープ数が 減ってきたら

 本機で記憶できるテープ数が3本 以下になると、番組情報を読み込 み中に「残りテープ」として本数 が同時に表示されます。記憶でき るテープ数がなくなったときは、 一番古い番組情報から順に、新し い番組情報に上書きされます。

1本のカセットに8番組より多く登録すると

• 一番古い番組情報から順に消されていきます。

つめのないテープを入れたときは

自動的に再生するため、番組情報 の検索はしません。

番組情報を見たいときは、メ ニューから「ビデオナビゲーション」を選んでください。

ビデオナビゲーション機能の 「入/切」について

ビデオナビゲーション機能の「入/切」はメニューの「モード選択」画面から行います。

番組を録画するとき

5分(15分)以上録画してください。

以前録画したテープに重ね録りするとき



(番組Bの残りと、新しく録画する番組Dの番組情報が本機のメモリーに正しく記録されます)

録画済みの番組Bが 4分(12分) 以下の場合


(番組Bの情報は消えて、新しく録画する番組Dの番組情報のみ本機のメモリーに正しく記録されます)



- 一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があると番組情報が正しく記憶できないことがあります。
- 番組情報の検索を中断してから録画予約すると、正しく番組情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約 待機にしてください。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えてしまったときは、復元することはできません。
- 録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、番組情報に登録されません。

番組情報の一覧表から 見たい番組を探す/ 情報を全て消す

リモコン切換 ビデオ テレビ · · · · · 入力切換 詩声/消音 表示切換 (1)(2)(3)**4**) **(5**) **(6)** 9 (B) (10) 取消し 2 新·快速予約 ボタン 日付 40 予約確認 スピード タイマー A 0, B ❸, ❹ 頭出し再生 >>

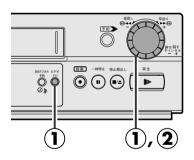

番組情報があるはずな のに見つからないとき

「テープのデータが確認できませ ん」と表示されてから、巻き戻し方 向へ頭出し再生をしてください。 (曜45ページ)


再生が始まったら[停止]を押し、


すべての番組を見終わって、 テープに再度録画するときは

- 録画を行う前に、番組情報をすべ て消すことをおすすめします。消 さないで上書きをしたときは、正 しく動作しないことがあります。
- VHS-C テープについては、正し く動作しないことがあります。
- 録画した個々の番組情報の消去 はできません。

録画された番組情報の一覧表から、見たい番組を選んで頭出し再生します。 録画したテープに再度最初から録画するときは、そのテープの番組情報を 全て消すことをおすすめします。

⋒ [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

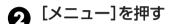

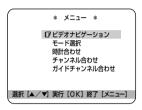

▲ [▲/▼]で番組情報 一覧表から番組を選ぶ

番組情報一覧表



③ [▲/▼]で[ビデオ ナビゲーション を 選び、[OK]を押す



6 [OK]を押す

番組情報一覧表から番組を選 ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示され ます。

テープの番組情報一覧表を全て 消すには

番組情報一覧表を表示させて から、[取消し]を3秒以上押し 続ける。

表示されているテープ情報が すべて消去され、テレビ画面に 戻ります。

本体での操作

[ビデオナビ]を押し、 (1)[ダイヤル]を回して 番組情報一覧表から 番組を選ぶ

番組情報一覧表




② 「ダイヤル」を押す

番組情報一覧表から番組を選 ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示され ます。

省電力の設定

ディスプレイオフ

電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示部分が消灯して消費電力を 少なくすることができます。

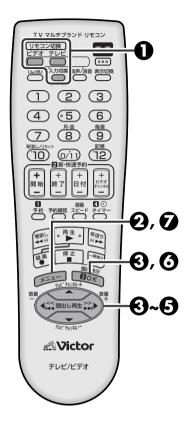

⋒ [テレビ]を押して [入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]を押す

⑤ [▲/▼]で「ディス プレイオフトを選ぶ




[メニュー]を押す



3 [▲/▼]で「モード選択」 を選び、[OK]を押す



(OK)で「入」にする

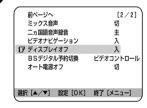

/メモ/

• [OK] の代わりに [▶] を押して も決定できます。




● メニューの「モード選択 → ディ スプレイオフ」を「入」にして電 源を切ると [電源]、[タイマー]、 [停止/取出し]以外のボタンは操 作できません。

省電力設定が働かないとき

- 次のようなときは、電源を切って も、本体表示部分が消灯しません。
 - ・チャイルドロック動作中
 - ・録画予約待機中
 - ・BSデジタルリンク予約待機中
 - · 着信予約待機中


を選ぶ

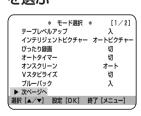

メニュー画面が消えて終了です。

その他の機能

テープをくり返し再生する(リピート再生)

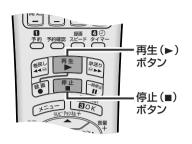

[再生]を5秒以上押す

- ・途中で止めるには、「停止(■)]ボタンを押します。
- 本体の表示窓の「▶」が点滅して、テープの始めから 終わりまでを100回くり返し再生します。

思わぬ誤操作を防止(チャイルドロック)




本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、[タイマー(の)] ボタンだけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに

[電源]を10秒以上押す

- チャイルドロックが働いているときは、[電源] ボタンを押すと本体表示窓に「CL」を表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの[電源]ボタンを10秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)

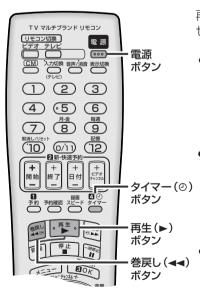

再生中や、テープを見終わったときに使える機能があります。用途に合わせてお使いください。

●テープを巻戻してから再生する

[巻戻し] を押してから [再生]を押す

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。

●テープを巻戻してから電源を切る

[巻戻し] ^{を押してから} [電源]を押す

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。

テープを巻戻してから予約録画待機状態にする


[巻戻し] を押してから **[タイマー]を押す**

録画予約機能と合わせてお使いください。

テープをダビングする

他機で再生、本機で録画する

● 再生側の機器がビデオデッキまたはビデオカメラのとき

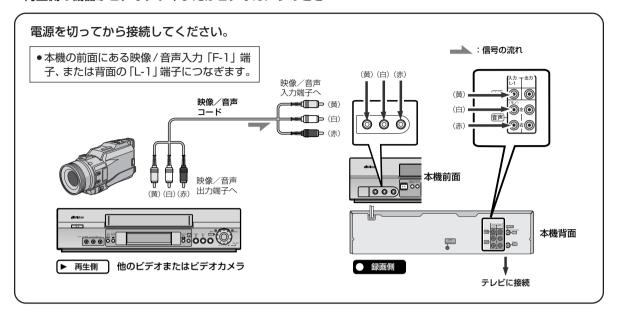

他機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

本機側(録画)

準備

- 録画用のテープを入れておきます。
- メニューの「モード選択 → インテリジェントピク チャー |を「ダビング|にしておきます。(I®34ページ)
- 外部入力を選ぶ

[チャンネル+/−] を押す 前面の映像/音声入力(F-1)端 子に、相手の機器をつないだ ときは「F-1」、背面の映像/音 声入力(L-1)端子に、相手の機 器をつないだときは、「L-1」を 選びます。

③ ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作 権法上、権利者に無断で使用できません。 ② 録画一時停止状態にする

[一時停止]を押しながら [録画]を押す

4 録画を始める


[再生]を押す



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。 標準モードで録画することをお勧めします。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- ダビングが終わったら…

メニューの「モード選択 → インテリジェントピクチャー」を「オートピクチャー」、テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」に戻しておいてください。(I®34ページ)

本機で再生、他機で録画する

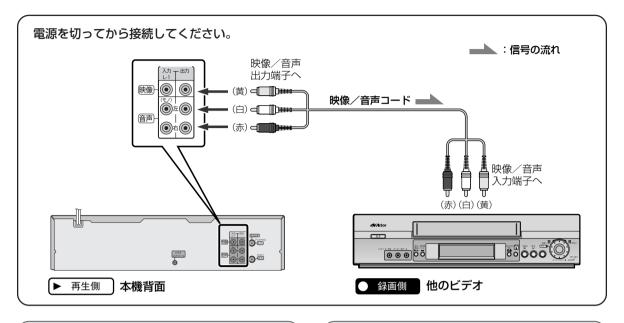

本機側(再生)

- 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」に しておきます。「オート」または「入」になっていると、 本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしま います。(■®34ページ)
- メニューの「モード選択 →インテリジェントピク チャー」を「ダビング」にしておきます。(☞34ページ)

他機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。
- ↑ 本機を接続した外部入力を選ぶ
- ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

[再生]を押す

4 録画を始める



進

備

● ダビングが終わったら…


メニューの「モード選択→インテリジェントピクチャー」を「オートピクチャー」、テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」に戻しておいてください。(☞34ページ)

使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間で使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- こんな症状になったら
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(34ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)



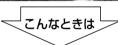

● 乾式のクリーニングカセットTCL-SDを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
 - 高温・多湿(梅雨時期など)



- テープの傷. 汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など

空気中のほごり





■ クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(**64**~**65**ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意


■ つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・ 急に部屋を暖房したとき
 - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・ 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの 電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなり ます
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

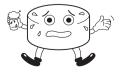

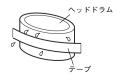

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

- 次のような所はさけて保管してください。
 - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ				
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●本体表示窓に「②」が点灯していませんか?●電源ボタンを押すと、本体表示窓に「[13 11 55				
	自動的に電源が切れる	●メニューの「モード選択→ オート電源オフ」が「3H」になっていませんか? 電源「入」の状態で何も操作をしないと、3時間後に自動的に電源が切れます。	35				
	テープが入らない	●正しい向きで入れてください。	36				
	テープが出ない	●録画中または本体表示窓に「②」または「②」と「♪」が点灯していませんか? 「②」または「♪」を消してから、テープを出してください。このとき、録画予約の待機状態は解除されます。	42、50				
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム が約5分間は回転しています。故障ではありません。	_				
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。					
_	リモコンが働かない	●電池が消耗していませんか? ●ディスプレイオフが働いていませんか?					
般	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?	56				
	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●メニューの「モード選択 ➡ オンスクリーン」を「切」にしてください。	34				
	ぴったりクロックが働かない	● 地域番号入力後、NHK 教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	31				
	本体表示窓に時計が表示されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)が「入」になっていませんか? メニューの「モード選択 ➡ ディスプレイオフ」を「切」にしてくだ さい。省電力設定が解除されます。	35、54				
	テレビに番組が出ない	●アンテナ接続とチャンネル設定をご確認してください。 ●映らないときは、一括チャンネル合わせでお近くの地域番号をためして ください。	12 21				
		●放送局を一つずつ設定してください。 ●アンテナの受信形態を確認して、別売の「分配器」または「混合器」 をご使用ください。	27 12				
	メニュー画面が出ない	●テレビと本機の接続が合っていますか? ●テレビの入力切換を本機が接続された「ビデオ 1」/「ビデオ 2」などに切り換えてください。 テレビ取扱説明書のビデオデッキ接続などをもう一度ご確認ください。	12 13				


故障かな?と思ったら (つづき)

	症状	処 置	参照 ページ					
	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやビデオカメラで録画したテープを再生しても ハイファイステレオ音声は出ません。	_					
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声/消音切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	48					
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。	_					
	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。	47					
再生		●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-SDで掃除してください。	47 58					
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_					
	画面が上下に揺れる	●メニューの「モード選択 → Vスタビライズ」を「入」にしてください。	34					
	静止画が上下に揺れる	●リモコンのビデオチャンネル+/一ボタンを、揺れが止まるまで押してください。 ●録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。	47					
	日本語だけ録音したい	●メニューの「モード選択→ニヵ国語音声録音」を「主」にしてください。	35					
	録画できない	●カセットのツメが付いていますか?ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。●リモコン操作は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。本体で操作するときは、録画ボタンだけを押します。						
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で きるようにチャンネル設定してください。						
	録画予約ができない	●日付と時刻を設定してありますか? ●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。 ●カセットのツメがついていますか? ●本体表示窓の「の」または「の」と「♪」は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。						
録	本体表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直し						
画		てください。 ●カセットが入っていません。ツメの付いたカセットを入れてください。	39					
	本体表示窓に「――: ――」を 表示している	● 停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。 故障ではありません。	31					
	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体表示窓の「の」または「の」と「♪」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「の」または「♪」を点灯させます。	50					
	予約の録画中に止まって電源が切れて、本体表示窓の「②」、「▶」、「●」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。タイマー(②)ボタンを押すと「②」は消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。						
	予約の録画中に停止するには	 ◆本体表示窓に「②」を表示しているときは、タイマー(②) ボタンを押し、「③」を消してから停止(■) ボタンを押します。 ◆本体表示窓に「④」と「※」を表示しているときは、本体のBS デジタル予約ボタンを押し、「④」と「※」を消してから停止(■) ボタンを押します。 	_					

	症状	処 置	参照 ページ				
	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。	43				
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●予約中に約3分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。	_				
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_				
録	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。					
画	今すぐ録画したいのに 録画できない	●ビデオナビゲーション機能が動作して、テープ情報を検索している ためです。●メニューの「モード選択 ➡ビデオナビゲーション」を「切」にして ください。	52 35				
	録画予約で番組の始め(約5分くらい)が録画されていない	●録画予約でオートCMカット機能を「入」にしていませんか? そのときは、CMがステレオ放送で番組もステレオ放送のため、一時 停止になります。故障ではありません。 ●大切な録画のときは、録画予約のときにオートCMカット機能「切」 に設定してください。	44				

予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき

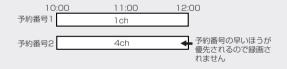


・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



別売品のご案内

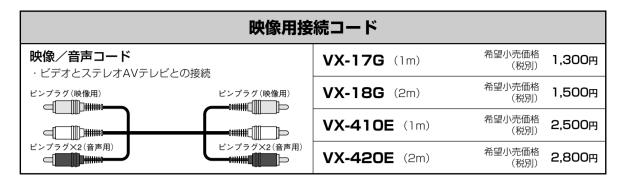

接続コード							
モノラルミニプラグコード ミニブラグ ミニブラグ	CN-120A (1.5 m)	希望小売価格 (税別)	500円				
	CN-125A (3 m)	希望小売価格 (税別)	800円				

アンテナコード							
UHF/VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-22A (1m)	希望小売価格 (税別) 900円					
F型ブラグ F型ブラグ [型]	VX-23A (2m)	希望小売価格 (税別) 1,000円					

映像/アンテナコー	ド用変換アダプター		
・アンテナコード変換用アダプター ③ ② ③ ② ③	VZ-71A	希望小売価格 (税別)	600円

保証とアフターサービスについて

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用 性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有 しています。性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。この製品の 製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口」(64~65ペー ジ参照) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

59~61 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上 げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦く ださい。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-B13
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所/お名前	
電話番号	() –

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望によ り有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。 ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った
- ●その他の異常やお障がある。



ご使用を 中

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間で使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持でき なくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ 1,000 時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。 トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくな ることがあります。

いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、 ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)に て、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。 ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。 当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない 措置をとります。
 - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ▶ お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	存名	拠点	点名	TEL	₹	所	在	地	相県	所 !名	拠	点名	TEL	₹	所	在	地
711				北	海道				Ε				千	葉			
		札	幌S.C.	(011)898-1180	₹004-0005	札 幌市厚別区	夏別車五	冬1丁日2-20			【出碼	- 修理す門	】のご相談窓口	1			
1			JIIS.C.	(0166)25-2533									(03) 5803-2888		法史士业件	白0.10 (77
																局2-13-2	2/
			見S.S.	(0157) 25-8557				9				かり修理	、補修用部品】	のご相談窓			
北海	道	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	〒085-0005	釧路市松浦田	T3-3		千	葉	千	葉S.C.	(043)202-0263	〒260-0013	千葉市中央	区中央三	三丁目9-16
		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	〒080-0806	帯広市東6条	南12-1	1					` ′		=##	命千葉は	央ビル1F
			館S.S.	(0138)52-5324		函館市五稜郭					柏	0.0	(04) 7175-4322	=077.0060			
		laci	дьо.о.	(0130)32-3324	1 040-0001												
						函館五種	変郭 IVIF I	ヒルル			浦	安S.C.	(047) 353-6189	〒279-0001	浦安市当代	島2-13-2	27
				東	北								東	京			
		青	森S.C.	(017) 723-2261	〒030-0844	青森市桂木4	-6-17				【出張	修理重門	】のご相談窓口	1			
青	杰		戸S.S.	(0178) 44-4521									(03)5803-2888		千巷目 油安	5.4.4.1	2-13-27
"	77		, 0.0.	(0170) 11 1021	1 001 0000	/ () 113 MAD/JZ	00						、補修用部品】			سيء احت	12-13-27
-	_	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	=000 0000		n =										
岩		쓾	両5.し.	(019)637-0121	T020-0836	盤岡田津志日	四四— 1	H 3-20			本	郷S.C.	(03) 5684-8254				
									Ι.		練	馬S.C.	(03) 3993-7520	〒176-0014	練馬区豊玉	有1-19-1	
秋		秋	⊞S.C.	(018) 824-3189	〒010-0953	秋田市山王中	中園町4-	-1	東	京	大	田S.C.	(03)5748-3701	〒146-0082	大田区池上:	二丁目8-	10
17人		大	館S.S.	(0186) 43-0980	〒017-0874	大館市美園田	IJ5-6								プラムI	ごル1F	
		仙	台S.C.	(022) 287-0151	〒984-0011	仙台市若林区	六丁の	月西町7-13			ηΞ	₹s.c.	(042)646-6914	=102 004E			0.6
宮	城			(,							\ \ \	. , 0.0.	(042)040-0314	1 132-0043	/_ 1 III/\1	ншн] 2-	3-0
\vdash		Ш	形S.C.	(023) 642-0279	=000 2412	iliss=#Vilia	10.10				【業務	用機器専	門】のご相談窓	80		-	
山	形	щ	///J.C.	(023)042-0279	1 990-2412	шлэпласца	-12-10						(03) 5631-2235		里田区八方	5 丁日11	1_1
\vdash	_	70				70 1 -1-10			\vdash		00 6		, ,		空田区バム	T) []	1-1
福	島	郡	ЩS.C.	(024) 952-6331	〒 963-0205	郡山市堤1-3							埼	玉			
III	ш,										【出張	修理専門]】のご相談窓口	1			
				関東	・甲信	越			1		東日本コ	1ールセンター	(03) 5803-2888	〒279-0001	千葉県浦安市	t 当代島	2-13-27
\vdash		「山江三仏	大田市門	】のご相談窓口					埼	玉			、補修用部品】				
1	- 1					345-4-31/13	—	-			大						北町2 650 1
		東田本コールセンター (025) 241-4003 〒279-0001 浦安市当代島2-13-27 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				\vdash	1										
新	潟												神	奈 川			
				(025) 242-3431							【出張	修理 重門	】のご相談窓口	1			
1		長	岡S.S.	(0258) 24-8391	〒940-0012	長岡市下下倉	£2-136	6-1					(03)5803-2888		千徳旧 油安		2-13-27
		【出張信	と 理専門	】のご相談窓口]								(03)3003-2000 (、補修用部品】			سي ا درا	2-13-27
1				(026) 221-7607		油安市当代	自2-13-1	27	神	奈川						UET AC VA	ró mer a =
E	田文			、補修用部品】			102	_,	1		横	浜S.C.	(045)450-6211	T221-0031			
JQ.	±1						r.m								テクノウェ	1 / 100	ENIF
				(026) 221-6583				-1			相模	原S.C.	(042) 776-2052	〒229-0004	相模原币古法	引3-7-4	
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	〒390-0828	松本市庄内2	-4-21				海老	名S.C.	(046) 234-4500	〒243-0401	海老名市東村	伯ヶ谷6-	19-26
		【出張信	8理専門	】のご相談窓口	1								静	岡			
1	- 1	東日本コー	-ルセンター	(027) 255-5982	〒279-0001	浦安市当代	島2-13-2	27	\vdash						++== + =0 ===	= - = -	m
₽¥	Œ			、補修用部品】							静	岡S.C.	(054) 282-4141	₹422-8043			間 62-31
1HT	שיא			(027) 255-5921			π		静	岡					中田ビ		
1		HU	作る.し.	(027)255-5921	13/1-0343				1"	1-9	沼	津S.S.	(055) 922-1557	〒410-0041	沼津市筒井町	打6-5	
\perp						日本ビクター	(株) 削備。	工場弗2棵1F			浜	松S.S.	(053) 421-3441	〒435-0041	浜松市北島	打785	
1				】のご相談窓口					\vdash		1						
1		東日本コー	ルセンター	(028) 635-2938	〒279-0001	浦安市当代!	島2-13-2	27	\vdash					毎・北 陸			
栃	木	【お預力)り修理	、補修用部品】	のご相談窓						名 古	屋S.C.	(0568) 25-3235	〒481-0041	北名古屋市	九之坪鴨	田121-1
		宝 叔	空SC	(028) 638-1639	〒 321-0953	全 都空市事	宮郷3-5-	.22	愛	知	Ξ	河S.C.	(0564)25-0321	〒444-0913	岡崎市葵町2	-23 宝ピ	: ル101号室
1) HIV	шо.о.	(020)000 1000	10210000	1 10 10 71	D 7400 0				豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	〒440-0028	豊橋市多米	東町1丁	目1-1
\vdash	\dashv	Tilize #	∀ IM → P P	1 のプロ歌曲に	,				\vdash		岐	阜S.S.	` ′				
1				】のご相談窓口		No de la de la companya de la compan			岐	阜	収	早5.5.	(058) 274-1947	1 300-8367	岐阜市宇佐藤	#J3-1-28	
1	ļ			(029) 246-0590			島2-13-2	2/	\vdash		-	#	/				
茨	城			、補修用部品】					1	_		重S.S.	(059)352-0841				
		水	戸S.C.	(029)246-1560	〒310-8528	水戸市元吉田	町1030)	ΙΞ	重	7	≢ S.S.	(059) 229-7780	〒514-0815	津市大字藤	万485-18	3
1						日本ビクター	(株) 水戸コ	工場技術棟1F									
									_	山	富	ЩS.S.	(076) 425-2397	〒939-8211	富山市二口町	打4丁目1	1-3
		【出張信	·理専門	】のご相談窓口	1	-			I A	Щ							
1		東日本コー	ルセンター	(055) 227-5773	〒279-0001	浦安市当代	島2-13-2	27			金	沢S.C.	(076) 269-4821	〒921-8062	金沢市新保	 ≴4⊤月6	55-17
ш	鋫			、補修用部品】					石	Ш		,, (O.O.	(5.0)200 1021	. 52. 0002		, 🖂 🤆	
-	~			(055) 237-4016			-11-5				福	#S.S.	(0776) 53-6916	∓910-0842	福井市市門	£3_211	
1		-11-	,,, U.U.	(000)201-4010	1-700-0004	1 10 11 100 LIZ	3		福	#	THE	A.S.	(01/0)33-0910	1 310-0043	1曲7711221用)	±3-∠11	
===				ぶ赤声にもっ					<u></u>	_	* *						0107

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0107

都用	府 名	拠	点名	TEL	₹	所	在	地
					近	Š.		
滋	賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	〒524-0033	守山市浮気町	T268	
		【出張修理専門】のご相談窓口						
点	都	西日本コー	ールセンター	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川口	区田川	2-4-28
3.	HP	【お預	かり修理	里、補修用部品	』のご相談	窓口		
		京	都S.C.	(075) 644-0247	〒612-8401	京都市伏見区深	草下川	原町31番地の1
京都は	北部	福知	ПЩS.S.	(0773) 22-8664	〒620-0059	福知山市厚頭	東町14	5-2
\vdash	-	【出建	修理审問	 ¶】のご相談窓				
١.				(06)6304-5731		大阪市淀川區	マ田川	2-4-28
奈	良			■、補修用部品				
				(0742)35-0935			オカエ	日3-10
		<i>_</i>	JC0.0.	(0142)00 0000	1 000 0110	藤本ビル		10 10
	_	/ LLIZE	仏田市日	目 のず担款成				
				引】のご相談窓 (06)6304-5731		土阪士治川原	2 m III	0.4.00
				` '			스띠川	2-4-28
	-	大		里、補修用部品 (06)6304-5731			<u>∠ ⊞ III</u>	2.4.00
大	阪	人 堺						
		- 21	0.0.	(012)204 2001	1 001 0002	伊助ハ		.,0,2.2
		【業務用機器専門】のご相談窓口						
		メンテナン	シスセンター	(06) 6304-6715	〒532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28
	-	和平	tiliss	(073) 472-6799	∓640-8323	和歌山市大阪	₩430-	8
和歌	山	THE	辺S.S.	(0739) 22-9976				·
				(0.00)== 00.0				
	-	Tube :	仏田市 日	引のご相談窓	20			
			修理専 -ルセンター	(06)6304-5731		+阪市決川5	2 m III	2 4 29
兵			-				ΔЩ//	2-4-20
中東	部	神神		里、補修用部品 (078)252-0562	1111891		Z:F:T	第2丁日1 20
		14	₽5.U.	(078)252-0562	1 651-0083	三宮国		
L_								
兵庫西	西部	姫	路S.S.	(079) 234-3833	〒670-0975	姫路市中地南	軻町11	-1
Щ								

都県	府名	拠点	名	TEL	₹	所 在 地		
中国								
岡	山	岡山	ЦS.C.	(086) 243-1566	〒700-0926	岡山市西古松西町8-23		
広	鳥	広 !	号S.C.	(082) 243-9839	〒730-0825	広島市中区光南3-9-17		
Ш	与	福山	ЦS.S.	(084) 931-6984	〒721-0973	福山市南蔵王町3-5-15		
ш				(083) 973-3708	〒754-0022			
П	_	徳山	ЦS.S.	(0834) 27-133	〒745-0042	周南市野上町2-35		
				Ш	陰			
鳥	根	松 ź	IS.C.	(0852)31-8900		松江市学園1丁目16-39		
"	1/	, A	_5.5.	(0002)01 0000	. 000 0020	16,2-1,7 Eq. 1 11 10 00		
_	_	-				277-1-7 (N 1) - 7-7-1-1		
鳥	取	鳥耳	RS.S.	(0857) 23-2151	〒680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1		
				四四	国			
香	Ш	高格	∆S.C.	(087) 866-1200	〒761-8057	高松市田村町205-1		
徳	島	徳 』	₿S.S.	(088) 622-7387	₹770-8052	徳島市沖浜2-37		
高	知	高気	IS.S.	(088) 882-0546	〒781-8122	高知市高須新町4-1-43		
愛	媛	松山	ЦS.C.	(089) 923-0372	〒791-8015	松山市中央1-4-12		
久	7/8	宇和島	∄S.S.	(0895) 20-1018	〒798-0087	宇和島市坂下津甲407-40		
				л .	州・沖 絹			
\vdash		福區	₫S.C.			福岡市博多区博多駅前4-16-1		
福	岡			(0942) 39-3495				
佐	賀			(093) 921-3981		北九州市小倉北区片野2-15-12		
				(,-				
長	崎	長峭	奇S.C.	(095) 862-5522	〒852-8021	長崎市城山町9-13		
朿	阿	佐世伊	ŖS.S.	(0956) 33-5568	〒857-1166	佐世保市木風町1467-2		
大	分	大 タ	}S.C.	(097) 543-1422	〒870-0820	大分市西大道三丁目1番1号		
熊	本			(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10		
宮	싦			(0985) 24-5401				
Ш	1			(0982) 35-7077		延岡市惣領町24-3		
鹿児	_			(099) 282-8818		鹿児島市田上7丁目9-8		
沖	縄	沖 総	≣S.C.	(098) 898-3631	〒901-2224	宜野湾市真志喜1-13-16		
l								
L								

主な仕様

AC100V 50/60	Hz
1 OW	
待機時消費電力*	1.0W
待機時消費電力:時刻表示点灯時	事 1.0W
待機時消費電力:時刻表示消灯時	5 0.9W
* 省エネ法に定める待機時消費電力です。	0
400 mm × 98 mm :	× 262 mm
	10W

	*省エネ法に定める待機時消費電力です。					
●外形寸法		400 mm	× 98 mm :	× 262 mm		
		(幅)	(高さ)	(奥行き)		
●質量		3.1 kg				
●許容動作器	温度	+5°C~+	40°C			
●許容相対沿	湿度	35%~80)%			
●許容保存温	直度	-20°C~	+60°C			

ビデオ (映像)

●録画・再生方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式
	色信号 低域変換直接記録方式
●映像信号	NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ (音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)

●録音方式	リニアトラック
●音声トラック	1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

●受信方式	周波数シンセサイザー方式
●音声多重受信方式	インターキャリア方式
●受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル
	UHF 13~62チャンネル
	CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約	1年間8番組予約
●時計	12時間(午前・午後)方式
●停電補償時間	約10分

接続端子


●アンテナ	75Ω F型コネクター
	VHF/UHF軸
●映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
	出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
●音声	入力 —8dBs 50kΩ(ピンジャック)
	モノ(左)対応
	出力 -8 dBs 1 k Ω (ピンジャック)
● 1.2"→->.1	- u1+

●ビデオコントロール入力

 3.5ϕ (ミニジャック)

テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約1分20秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

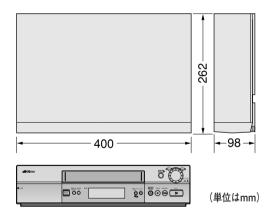

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

索引

【アルファベット・数字】		夕 行		
 BS デジタルリンク予約	50	 ダビング		. 56
CATV 接続	14	チャイルドロック		
CM スキップサーチ	44	着信予約		. 51
V スタビライズ	34	テープ残量		47
		テープレベルアップ	34、	49
ア行		ディスプレイオフ	35、	54
 頭出し	45	電池の入れかた		. 17
インテリジェントピクチャー		時計合わせ		. 31
オート CM カット		トラッキング調節		47
オートタイマー				
オートトラッキング		(ナ行)		
オート電源オフ		二力国語音声録音	35	48
オートピクチャー		二重音声放送		
・・・・・ オーバーラッププログラム機能		ネクストファンクションメモリー		
オンスクリーン		ノーマル音声		
音声を選ぶ		ノ マル自円		40
1, 223,		八行		
力行				40
カウンターリセット	47	ハイファイステレオ音声		
カラフター 5 ピット 各部の名称		ぴったりクロック		
テレビ画面表示		ぴったり録画		
本体前面		日付を設定する		
本体背面		ビデオナビゲーション		
本体表示窓		付属品		
4 PAスパ窓 リモコン		ブルーバック		
可変速再生		本日簡単予約		41
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		70		
		マ行		
コマ送り	40	ミックス音声		
サ行		メニュー画面一覧		
		モード選択画面		34
再生する				
時刻を設定する		(ヤ行)		
受信チャンネルの設定		よやクルダイヤル		41
一括チャンネル合わせ				
オートチャンネル合わせ		(ラ行)		
地域番号一覧表		 リピート再生		55
チャンネルスキップ		リモコンの使いかた		
チャンネル表示変更		留守録ナビ		
微調整		録画する		
ひとつずつ設定		録画予約の確認		
シャトルサーチ		録画予約の取消し		
新·快速録画予約		録画予約の変更		
スロー再生		※小□ J 小Jマン交叉		
静止画再生	、46	「ワ行		
		ワンタッチタイマー録画		30

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、63ページをご覧ください。

修理に関するご相談

お買い物情報や全般的なご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 64~65 ページをご覧ください。

お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 雷 **芸 (045) 450-8950**

電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12